

Lees vóór het gebruik van het product de Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Bedankt voor het kopen en gebruiken van de producten van XGIMI Technology Co., Ltd. (hierna 'XGIMI Technology' of 'XGIMI' genoemd). Lees voor uw eigen veiligheid en begrip voor gebruik de Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

XGIMI Technology aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of ander verlies veroorzaakt door het niet gebruiken van dit product volgens de Gebruiksaanwijzing of voorzorgsmaatregelen.

Over de Gebruiksaanwijzing (hierna 'de Gebruiksaanwijzing' genoemd)

Het auteursrecht op de Gebruiksaanwijzing is eigendom van XGIMI Technology; Handelsmerken en -namen die in de Gebruiksaanwijzing worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren; In het geval dat de inhoud van de Gebruiksaanwijzing tegenstrijdigheden vertoont ten opzichte van het werkelijke product, prevaleert het werkelijke product.

Google, Android TV en ingebouwde Chromecast zijn handelsmerken van Google LLC.

Google Assistant is in bepaalde talen en landen niet beschikbaar. De beschikbaarheid van services varieert per land en taal.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia-interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

**IMAX
ENHANCED**

Gefabriceerd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool tezamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

dts HD

Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound en het DTS-HD-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.


**Dolby
VISION-ATMOS**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken, Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.


* Model: WM03B

* XGIMI Technology behoudt zich het recht voor om de productinstructies te interpreteren en aan te passen.

WAT IS INBEGREPEN

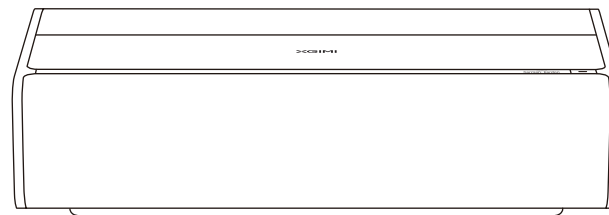


XGIMI AURA 2




Voedingskabel



Afstandsbediening

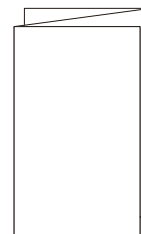

Handleiding

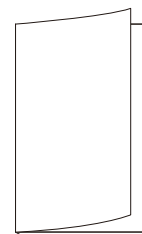

Garantiekaart


Opmerking:

Bewaar de originele verpakking voor geval van transport in de toekomst.

Om het product te beschermen, verzoeken wij u het te verpakken zoals u het heeft ontvangen.

OVERZICHT


Voor- en bovenaanzicht

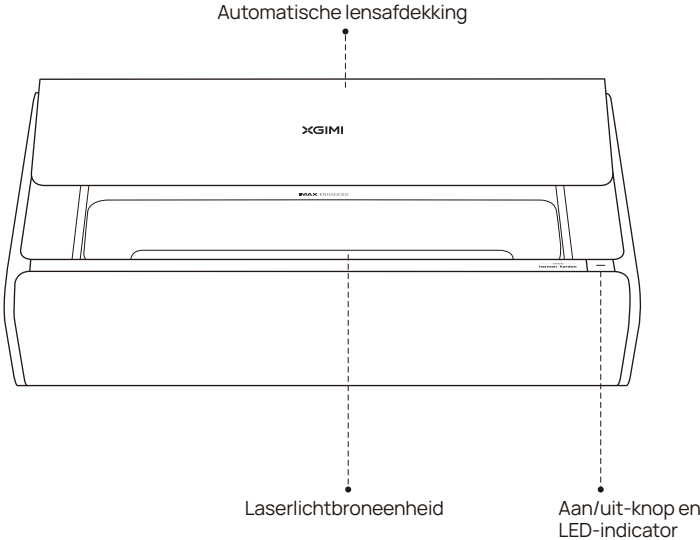


Beschrijving van de LED-indicatorstatus

	LED-indicatorstatus	Beschrijving
1	Continu aan	1. Het apparaat wordt ingeschakeld nadat de voedingskabel is aangesloten. 2. Het apparaat wordt in-/uitgeschakeld. 3. Het apparaat is aan het herstarten.
2	Langzaam pulserend, alsof het ademt	1. Het apparaat gaat naar de eco-modus. 2. Het apparaat wordt ingeschakeld en 'Scherm uit' wordt ingedrukt.
3	Snel knipperend	De automatische lensdop kan niet goed worden geopend/gesloten.

Achteraanzicht

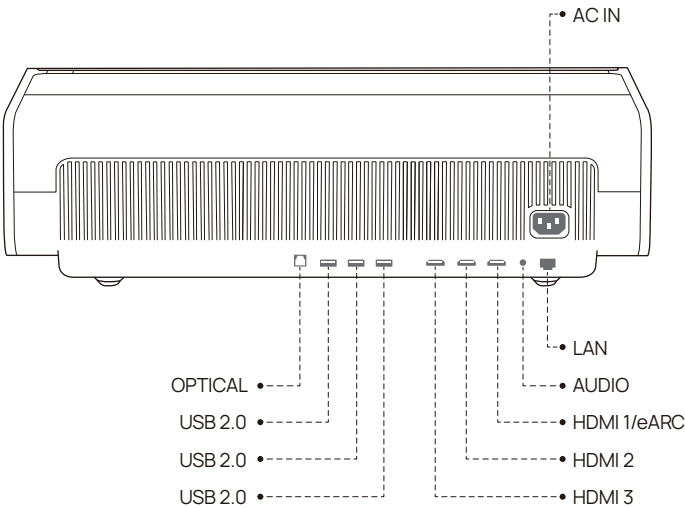


Afstandsbediening

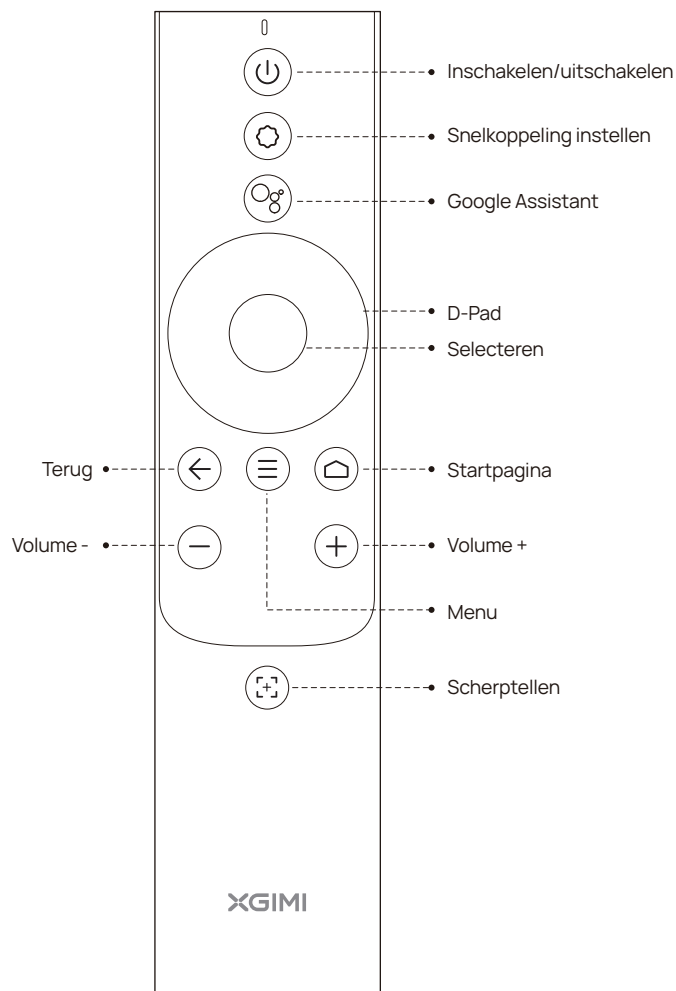


AAN DE SLAG


1 Plaatsing

Plaats de projector op een stabiel, vlak oppervlak en zorg ervoor dat de lens is uitgelijnd met het projectievlak (schermwand/-oppervlak). De achterkant van de projector moet evenwijdig zijn aan het projectievlak.

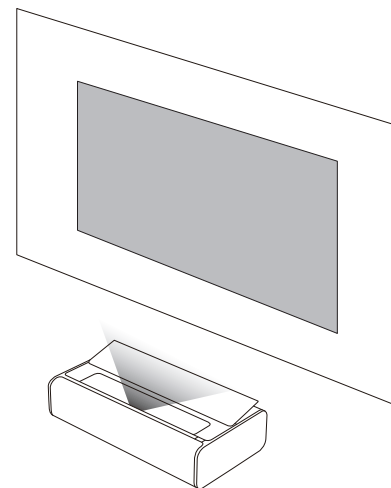

Om een optimale projectie te bereiken, zorgt u ervoor dat het projectievlak wit en vlak is, of u kunt een projectiescherm gebruiken. De wand voor projectie moet groter zijn dan de grootte van uw gewenste beeld.


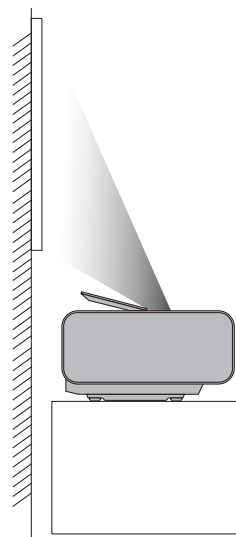


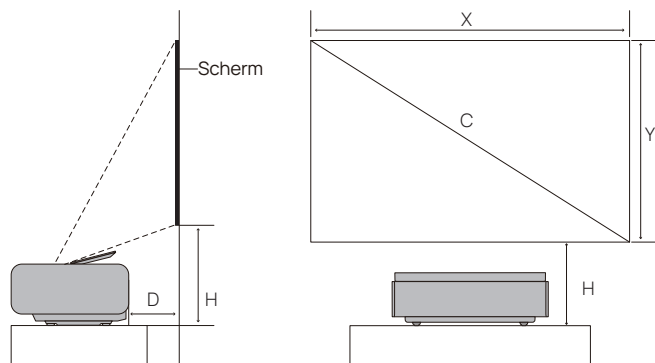

De schermformaten voor elke projectieafstand kunnen verschillen afhankelijk van de installatieomgeving.

Eenheid: cm (inch)

C	X	Y	D	H
90"	199,3 cm (78,4")	112,1 cm (44,1")	13,6 cm (5,35")	34,14 cm (13,4")
100"	221,4 cm (87,2")	124,5 cm (49,0")	17,82 cm (7,02")	36,84 cm (14,54")
110"	243,5 cm (95,9")	137,0 cm (53,9")	22,02 cm (8,66")	39,44 cm (15,49")
120"	265,7 cm (104,6")	149,4 cm (58,8")	26,23 cm (10,33")	42,04 cm (16,55")
130"	287,8 cm (113,3")	161,9 cm (63,7")	30,43 cm (12,00")	44,64 cm (17,57")
150"	332,1 cm (130,7")	186,8 cm (73,5")	38,85 cm (15,32")	49,84 cm (19,62")

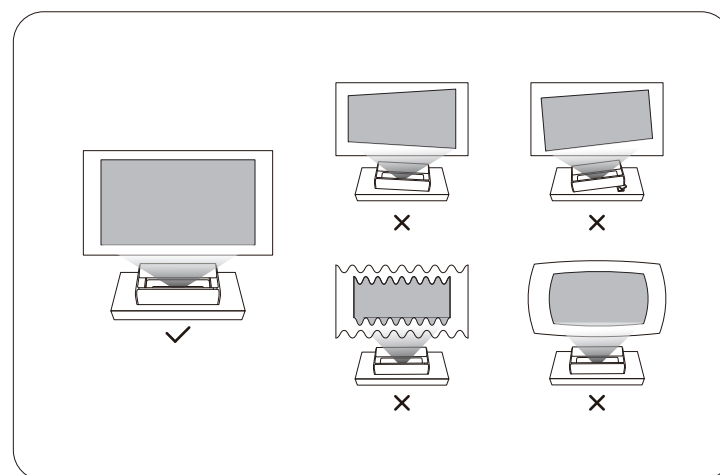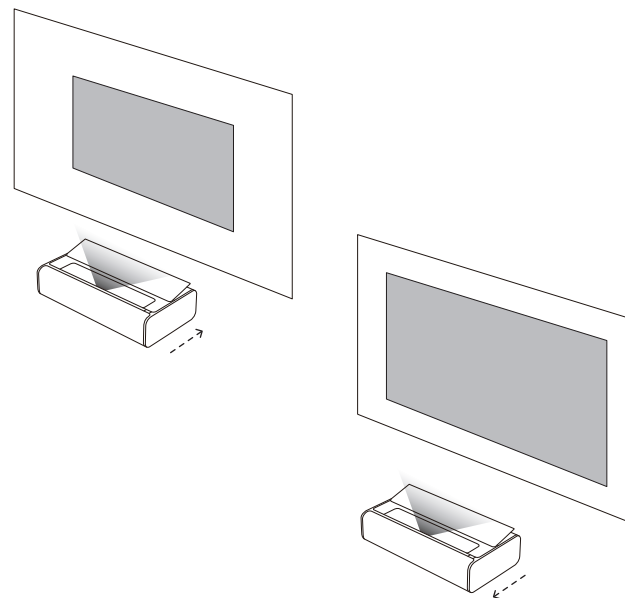

2 Gebruik van de afstandsbediening


①

Bij het eerste gebruik drukt u op de ontgrendelingsknop van het batterijcompartiment aan de achterkant van de afstandsbediening om het batterijcompartiment te verwijderen. Plaats vervolgens twee AAA-batterijen.

②

Wanneer u de batterijen plaatst, zorg er dan voor dat de + en - symbolen op de batterijen overeenkomen met de + en - symbolen in het batterijcompartiment, en plaats vervolgens het batterijcompartiment terug op de afstandsbediening.



Als u de batterijen later moet vervangen, herhaalt u de bovenstaande instructies.

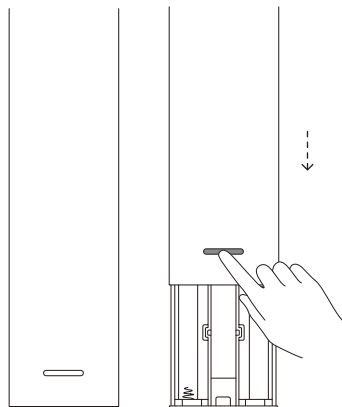


3 Het apparaat inschakelen



① Sluit de voedingskabel aan op de XGIMI AURA 2.

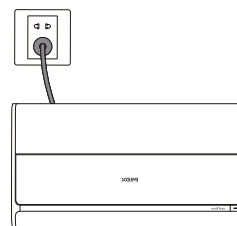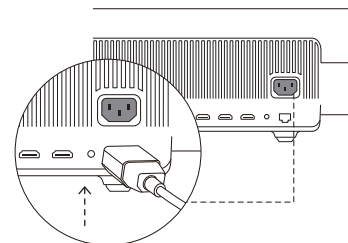

② Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact.

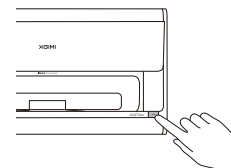


③ Druk op de aan-knop. Het apparaat start en de automatische lensdop gaat langzaam open.

4 De afstandsbediening koppelen

Zorg ervoor dat de afstandsbediening zich binnen 10 cm van het apparaat bevindt. Druk tegelijkertijd op  en  totdat het indicatielampje begint te knipperen. Dit betekent dat de afstandsbediening in de koppelingsmodus is gegaan. Wanneer u een 'Ding' hoort, is de verbinding tot stand gebracht.


Als het koppelen mislukt, verlaat de afstandsbediening de koppelingsmodus na 30 seconden. Herhaal de bovenstaande stappen na het afsluiten.

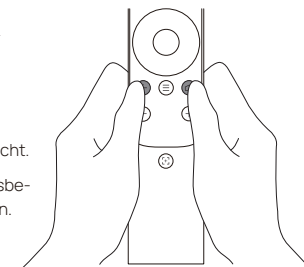

5 De scherpstelling aanpassen

Druk op de knop  om automatische scherpstelling te activeren.

Voor handmatig scherpstellen kunt u de knop  ingedrukt houden. Pas de scherpstelling handmatig aan door op de knoppen  of  te drukken. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, kunt u op een willekeurige knop drukken om het scherpstellen te beëindigen.

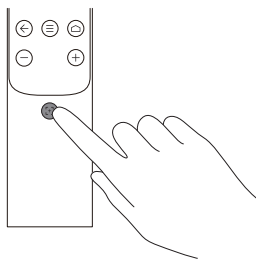

6 Android TV instellen

Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, volgt u de instructies op het scherm om de installatie van Android TV te voltooien.

① Snelle installatie (Android)

Android-gebruikers kunnen de instructies op het scherm volgen om Android TV snel in te stellen met hun smartphones.

② XGIMI AURA 2 instellen (iOS)

Voor iOS-gebruikers volgt u de onderstaande instructies om de installatie te voltooien:

1. Sla het snelle installatieproces over.
2. Verbind XGIMI AURA 2 met uw netwerk.
3. Log in met uw Google-account.

Uw XGIMI AURA 2 wordt aangedreven door Android TV nadat het installatieproces is voltooid.

7 Het projectiebeeld aanpassen

Automatische Keystone-correctie


Nadat de functie is ingeschakeld, past het apparaat het beeld automatisch aan zodat het vierkant en helder is.

Inschakelmethode 1:

Selecteer in de systeeminstellingen [Projectie-instellingen] → [Automatische Keystone-correctie].

Inschakelmethode 2:

Selecteer in de systeeminstellingen [Projectie-instellingen] → [Meer beeldcorrectie-instellingen] → [Keystone-correctie-instellingen] → [Verplaatsing automatische Keystone-correctie]. Wanneer het systeem beweging van het apparaat detecteert na het inschakelen, activeert het de functie 'Automatische Keystone-correctie'.

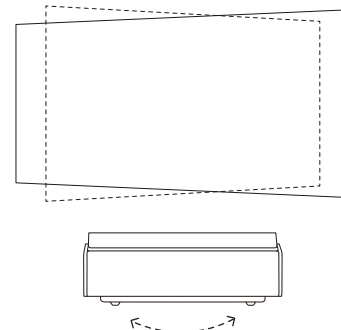

Hulp bij schermuitlijning

Het apparaat identificeert automatisch het scherm binnen het geprojecteerde beeld en past de vier zijden van het geprojecteerde beeld aan, zodat het op één lijn ligt met de randen van het scherm.

Inschakelmethode:

Selecteer in de systeeminstellingen [Projectie-instellingen] → [Schermuitlijning-sondersteuning], beweeg het apparaat volgens de aanwijzingen op de pagina en zorg ervoor dat de vier zijden van het geprojecteerde beeld de randen van het scherm overschrijden. Druk op de OK-knop om het beeld uit te lijnen met het scherm.


Wandvlechtsaanpassing

Wanneer de projectiewand niet vlak is, kan het apparaat slimme aanpassingen uitvoeren om met optimale beeldkwaliteit te projecteren.

Inschakelmethode:

Selecteer in de systeeminstellingen [Projectie-instellingen] → [Meer beeldcorrectie-instellingen] → [Wandvlechtsaanpassing] en volg de volgende stappen om de aanpassing te voltooien:

1. Gebruik uw mobiele telefoon om de QR-code op de pagina te scannen om de foto-uploadpagina te openen.
2. Maak een foto van het geprojecteerde beeld en upload deze.
3. Selecteer de weergaveoptie na aanpassing.

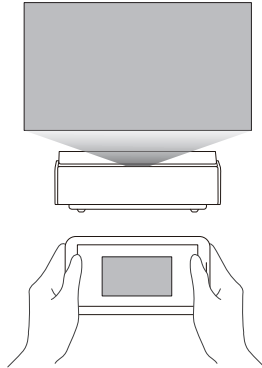

Wandkleuraanpassing

De functie voor wandkleuraanpassing kan de kleur verbeteren van het beeld dat door het apparaat op een gekleurde wand wordt geprojecteerd, zodat het lijkt alsof het op een witte wand wordt geprojecteerd.

Inschakelmethode:

Selecteer in de systeeminstellingen [Projectie-instellingen] → [Meer beeldcorrectie-instellingen] → [Wandkleuraanpassing].

*Als u de helderheid van het apparaat of de beeldmodus wijzigt of de helderheidsaanpassingsfunctie gebruikt terwijl de wandkleuraanpassingsfunctie is ingeschakeld, wordt de wandaanpassingsfunctie uitgeschakeld.

*De resultaten van de functie voor wandkleuraanpassing kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de wandkleur.

*De functie Wandkleuraanpassing moet zijn ingeschakeld in de systeeminstellingen om het te activeren. Eenmaal geactiveerd, kan het het beeld kalibreren op basis van wandkleuren met een kleurtemperatuur variërend van 3000K tot 15000K. Het kalibratie-effect kan echter variëren afhankelijk van de wandkleur. Voor optimale resultaten adviseren wij het gebruik in slecht verlichte omgevingen.


XGIMI AURA 2 gebruiken

1 Android TV-functies

Nadat de projector is verbonden met een draadloos netwerk, hebt u toegang tot de online services van Android TV en kunt u genieten van films, muziek en afbeeldingen. Naast de vooraf geïnstalleerde apps kunt u ook andere apps uit de Google Play store installeren en Google Assistant om hulp vragen via verschillende spraakopdrachten.

Druk op de Google Assistant-knop op uw afstandsbediening om naar films en programma's te zoeken, aanbevelingen en antwoorden te krijgen, slimme thuisapparaten te bedienen en meer!

U kunt foto's, video's en muziek vanaf uw smartphone of pc rechtstreeks op uw projector projecteren.

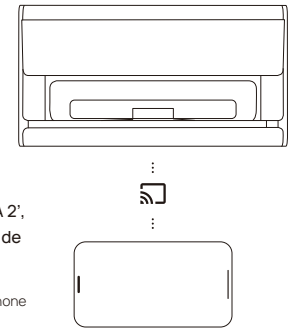

1. Speel een videoclip af met een smartphone of pc-app die ingebouwde Chromecast™ ondersteunt en selecteer vervolgens op het scherm.
2. Selecteer het doelapparaat, 'XGIMI AURA 2', om te beginnen met het projecteren van de inhoud van uw smartphone.

Opmerking: Zorg ervoor dat de projector en uw smartphone of pc met hetzelfde netwerk zijn verbonden.


2 Bluetooth

Maak verbinding met een Bluetooth-luidspreker

1. Open [Systeeminstellingen] en kies [Afstandsbedieningen en accessoires] → [Nieuw apparaat toevoegen].
2. Zoek en koppel een Bluetooth-luidspreker. Om terug te schakelen naar de projectorluidspreker terwijl de Bluetooth-luidspreker is aangesloten, drukt u op [Geluidsuitvoer] → [Interne luidspreker].

Muziek afspelen via Bluetooth

Gebruik de Bluetooth-instellingen van uw smartphone om te zoeken naar 'XGIMI AURA 2' om te koppelen met het apparaat en nummers af te spelen.

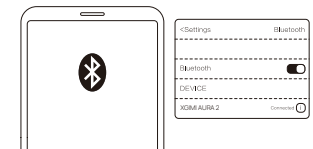

3 XGIMI-apps

XMusic Player

XMusic Player is een ingebouwde muziekspeler voor XGIMI AURA 2 en kan lokale muziek of muziek afspelen via Bluetooth. In de XMusic Player-app kunt u verschillende afspeelachtergronden selecteren voor een meeslepende luisterervaring.

Als u het projectiekader wilt uitschakelen tijdens het afspelen van muziek, kunt u op de knop drukken en 'Scherm uit' selecteren.

Bluetooth-muziek

Wanneer de Bluetooth van uw smartphone is verbonden met XGIMI AURA 2, wordt de XMusic Player-app automatisch geopend. U kunt ook op de startpagina selecteren om naar de applijst te gaan en de app te openen.

Opmerking: Sommige achtergronden kunnen flitsende lichten en spectrums bevatten die epileptische aanvallen kunnen veroorzaken. Als u last heeft van duizeligheid, stuipreukingen of veranderingen in het gezichtsvermogen, schakel dan de achtergrond over naar 'Klassieke CD' en zoek medische hulp.

Bestandsbeheer

Gebruik de Bestandsbeheer-app om bestanden op de apparaatopslag of externe opslag te bekijken.

- 1 Klik op de startpagina op  Apps om de applijst te openen. Selecteer Bestandsbeheer en selecteer vervolgens de apparaatopslag of het externe opslagapparaat.
- 2 Houd de knop 'Instellingen' ingedrukt om bestanden te beheren. Druk op de knop 'Menu' voor meer acties.

Opmerking: Volgens de beveiligingsvereisten van Android TV kunt u alleen bestanden van externe opslagapparaten lezen, maar deze bestanden niet kopiëren en plakken.

Lokale muziek

U kunt toegang krijgen tot een intern of extern opslagapparaat met behulp van de ingebouwde Bestandsbeheer-app. Open een muziekbestand en het wordt standaard afgespeeld in de XMusic Player-app.

4 Systeemupgrade

Controleer of de nieuwste versie beschikbaar is en upgrade het systeem door [Instellingen] → [Apparaatvoorkeuren] → [Over] → [Systeemupdate] te selecteren.

5 Instellingen

Op elke interface kunt u op de knop  op de afstandsbediening drukken om snel de instellingen op uw apparaat aan te passen. Om meer instellingen te configureren, gaat u naar de pagina [Alle instellingen].

De belangrijkste instellingen zijn onder meer:

Helderheid

In de helderheidsinstellingen kunt u op de knop  drukken om te schakelen tussen niveaus 1 tot 10 van de helderheidsmodus. Als u een hogere helderheid nodig heeft, kunt u niveau 10+ inschakelen om naar de Boost-modus te gaan.

Beeldmodus

Wanneer u inhoud of films bekijkt via HDMI, kunt u verschillende beeldmodi kiezen voor verschillende inhoud (zoals films, sport, tv, games) om van de optimale kijkervaring te genieten.

Standaard: Voor de meeste dagelijkse gebruiksscenario's

TV: Voor het bekijken van tv-series

Film: Voor het bekijken van films

Sport: Voor het bekijken van sportevenementen

Helder: Voor levendigere kleuren

Aangepast: Pas beeldparameters aan, zoals contrast, verzadiging, helderheid, ruisonderdrukking en bewegingscompensatieniveaus

Hoog vermogen: Voor hogere helderheid

Game: Voor het spelen van videogames met lage latentie

Geluidseffect

GIMI AURA 2 biedt u professionele geluidskwaliteit met DTS Studio Sound en Harman Kardon. Selecteer verschillende geluidseffecten voor verschillende scenario's, zoals film, muziek en sport, om van de optimale geluidservaring te genieten.

6 Eco-modus

Het apparaat verlaagt automatisch de helderheid als het geen persoon detecteert. Na enige tijd wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. Het scherm wordt automatisch weer ingeschakeld wanneer iemand wordt gedetecteerd. De standaard wachttijd voordat het scherm wordt uitgeschakeld is 15 minuten en kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Correct gebruik van het apparaat:

- Richt de lens niet in de ogen, omdat het sterke projectorlicht letsel aan de ogen kan veroorzaken.
- Blokkeer de luchtinlaat/-uitlaat van het apparaat niet om schade aan interne elektronische apparaten te voorkomen als gevolg van een normale warmteafvoer van het apparaat.
- Veeg de lens niet rechtstreeks af met schoonmaakmiddelen, zoals papier en een doek, om schade aan de lens te voorkomen. Verwijder het stof op het lensoppervlak door er schone lucht te blazen.
- Was het apparaat niet met chemicaliën, schoonmaakmiddelen of andere vloeistoffen om te voorkomen dat de printplaat wordt gecorrodeerd door regenwater, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen.
- Houd het apparaat en de onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat het apparaat in een droge en geventileerde omgeving wordt gebruikt.
- Bewaar het apparaat niet op oververhitte of onderkoelde plaatsen, omdat extreme temperaturen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Plaats en gebruik het apparaat in een omgeving van 0 °C-40 °C.
- Plaats het apparaat niet in verwarmingsapparatuur (zoals een droger en een microgolfoven) om het te drogen.
- Duw het apparaat niet met kracht naar buiten en zorg dat er geen barrières op of op de achterkant zijn om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Gooi, sla of schud niet met het apparaat om schade aan de interne printplaat te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren en monteren. Als er zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de after-saleservice van XGIMI.
- Repareer geen enkel product zelf. Als het apparaat of een onderdeel niet goed werkt, neem dan tijdig contact op met de after-saleservice van XGIMI of stuur het terug naar de fabriek voor reparatie.
- Als zich stof ophoopt op het materiaal van het chassis, gebruik dan een kleine borstel of een miniatuurstofzuiger om dit te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er tijdens het bewegen van de automatische lensdop geen obstakels zijn, zodat de automatische lensdop goed kan worden geopend/gesloten.
- Plaats uw handen niet rond de lensdop tijdens de beweging van de automatische lensdop, anders kunnen deze bekneld raken.
- Als de automatische lensdop niet goed kan worden geopend/gesloten, controleer dan op obstakels rond de lensdop en de schuifrail. Verwijder de obstakels en probeer het opnieuw.
- Duw of trek niet met kracht aan de autolensdop, aangezien deze beschadigd kan raken.

LET OP

Er bestaat risico op brand of explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

Vervanging van een batterij door een verkeerd type kan resulteren in een omzeilde beveiliging (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen); Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij, kan resulteren in een explosie; Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gasen; Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gasen.

FCC-waarschuwing

Het apparaat voldoet aan de bepalingen van deel 15 van de FCC-regel.

De bediening voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

- (1) het apparaat zal geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot onbedoelde bediening. De gebruikershandleiding of bedieningsinstructies moeten gebruikers eraan herinneren dat opzettelijke of onopzettelijke wijziging en vervanging van zenders zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij ervoor kan zorgen dat de gebruiker het apparaat niet kan bedienen. Als de handleiding in een andere vorm dan op papier wordt verstrekt, bijvoorbeeld op een computerscherm via internet, dan kan de in de sectie vereiste informatie in de handleiding worden opgenomen in een alternatieve vorm, met als uitgangspunt dat gebruikers toegang kunnen hebben tot de informatie van het formulier.

Opmerking:

het apparaat is getest om te voldoen aan de beperkingen van deel 15 van de FCC-regel voor digitale apparaten van klasse B. Deze beperkingen zijn bedoeld om schadelijke interferentie in een wooninstallatie effectief te voorkomen. Als de installatie en het gebruik niet volgens de instructies plaatsvinden, zal het apparaat radiofrequentie-energie genereren en uitstralen, en schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst (bepaald door het apparaat te stoppen en te starten), wordt gebruikers aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de richting van de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg distributeurs of ervaren radio-/televisietechnici om hulp te zoeken
- Dit apparaat fungeert als slave en werkt in de 2.4 GHz-band (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) of 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz)-band.

WAARSCHUWING

Raadpleeg de informatie op de onderkant van de buitenbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient. Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardaansluiting. De netstekker of apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat. Het stopcontact moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

CE-onderhoud

1. Wees voorzichtig met de oortelefoon; overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
2. Het product mag alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie USB2.0 (5VDC, 0,5A).
3. EUT-bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C -40 °C .
4. Voeding en ADP (beoordeling): AC 100 V-240 V, 50/60 Hz 3,25 A
5. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau luisteren.
6. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het apparaat op een afstand van 20 cm van uw lichaam wordt gebruikt.



Conformiteitsverklaring

XGIMI Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat het radioapparatuurtype WM03B in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

Dit product mag in sommige EU-lidstaten worden gebruikt. Het apparaat kan bijvoorbeeld in de volgende lidstaten worden gebruikt:

Bewerkingen in de 5.15-5.35 GHz-band zijn beperkt tot gebruik binnenshuis.

Deze frequentie is van toepassing op de volgende lidstaten of het geografische gebied binnen een lidstaat waar beperkingen op de inbedrijfstelling of vereisten voor gebruiksautorisatie bestaan.

De apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat; het ontkoppelingsapparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

ISED-waarschuwing

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS van Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling.

EAC RoHS CE

Verklaring over stralingsblootstelling

Voor afstandsbediening voldoet dit apparaat aan de FCC- en IC-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

De zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Voor de laserprojector voldoet het apparaat aan de FCC- en IC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn gespecificeerd voor ongecontroleerde omgevingen. Bij de installatie en bediening van het apparaat moet de afstand tussen zender en behuizing minimaal 20 cm zijn.

Opmerkingen: Het frequentiebereik 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis.

Deze frequentie is van toepassing op de volgende lidstaten of het geografische gebied binnen een lidstaat waar beperkingen op de inbedrijfstelling of vereisten voor gebruiksautorisatie bestaan.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Verwijderingsinstructies voor gebruikte producten:



Het product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die recyclebaar zijn.



Dit symbool op het product geeft aan dat het beschermd is onder Richtlijn 2012/19/EU.

WAARSCHUWING

1. Open het apparaat niet om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
2. Neem voor alle interne controles contact op met een geautoriseerd klantenservicecentrum.
3. Er is kans op gevaarlijke optische straling afkomstig van dit product.
Staar niet in de straal bij gebruik. Kan schadelijk zijn voor het oog.

Kijk, zoals bij elke heldere bron, niet rechtstreeks in de straal,
RG2 IEC 62471-5:2015

Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, behalve op het vlak van conformiteit met Risicogroep 2 LIP zoals gedefinieerd in IEC 62471-5:Ed. 1.0.

Voor meer informatie zie Laser Notice nr. 57, gedateerd 8 mei 2019.

De maximale uitvoer van laserstraling: 0,39 mw
golflengte: 449 -461 nm, 635-647 nm



RG2



IEC 60825-1:2014

CONSUMENTENLASERPRODUCT,
EN 50689:2021

* Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd of geleverd.
* Houd er rekening mee dat dit product schadelijke lichtstraling kan uitzenden.

Draadloze specificatie

- Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2402 MHz -2480 MHz
- Bluetooth-zendervermogen: <10 dBm (EIRP)
- Wifi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- Frequentiebereik 2.4G wifi-zender: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G wifi-zendervermogen: < 20 dBm (EIRP)
- Frequentiebereik 5G wifi-zender: 5.15-5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
- 5G wifi-zendervermogen: 5.15-5.25GHz < 23dBm(EIRP), 5.25-5.35GHz < 20dBm (EIRP)
5.470-5.725GHz < 20dBm (EIRP), 5.725-5.825GHz < 13.98dBm(EIRP)
- De 24G millimetergolfradar van dit product werkt in het frequentiebereik van 24.00 GHz-24.25 GHz en heeft een maximaal zendvermogen van 100 mW (EIRP).

Opmerking: Dit vermogen geldt alleen voor de EU