Leggere attentamente le istruzioni del prodotto prima di utilizzarlo.

Grazie per avere scelto di acquistare e utilizzare i prodotti di XGIMI Technology Co., Ltd. (di seguito denominata "XGIMI Technology" o "XGIMI"). Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per motivi di sicurezza e per riferimento personale.
XGIMI Technology declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o perdite di altro tipo che potrebbero verificarsi in seguito all'utilizzo non corretto o non sicuro di questo prodotto.

Informazioni sulle Istruzioni del prodotto (di seguito denominate "Istruzioni")

Il copyright delle Istruzioni è di proprietà di XGIMI Technology.
I marchi e i nomi citati nelle Istruzioni appartengono ai rispettivi proprietari.
In caso di conflitto tra il contenuto delle Istruzioni e il prodotto effettivo, il prodotto effettivo prevarrà sulle Istruzioni.

Eventuali obiezioni relative al contenuto o alle clausole incluse nelle Istruzioni dovranno essere inviate per iscritto a XGIMI Technology entro 7 giorni dall'acquisto del prodotto. In caso contrario, si presumerà che l'utente abbia compreso e accettato l'intero contenuto delle Istruzioni.

Google, Android TV e Chromecast built-in sono marchi di Google LLC.

Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi. La disponibilità dei servizi varia a seconda dei paesi e delle lingue.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2020 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Dolby Audio

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modèle : XM03A

* XGIMI Technology si riserva il diritto di interpretare e modificare il contenuto delle Istruzioni del prodotto.

Contenuto



XGIMI AURA



Cavo di alimentazione

Telecomando



Manuale di istruzioni



Certificato di garanzia

Nota: conservare la confezione originale in caso di necessità di trasporto in futuro. Per proteggere il prodotto, avvolgerlo così come è stato ricevuto.

Panoramica

Vista anteriore e dall'alto

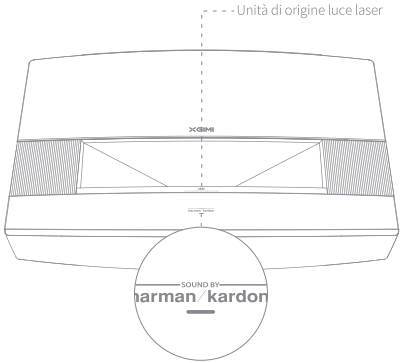

	Stato del LED	Descrizione
1.	Luce arancione Fissa per vari secondi	Il dispositivo si accende con l'inserimento del cavo di alimentazione.
2.	Luce biancaLampeggiante	Il dispositivo si sta accendendo/spegnendo.
3.	Luce bianca Accesa fissa	Il dispositivo è acceso con il "Display spento".
4.	Luce arancione Lampeggiante	Aggiornamento in corso del firmware.

Vista laterale (destra)

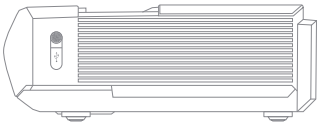

Tasto di accensione

USB 2.0

Vista posteriore

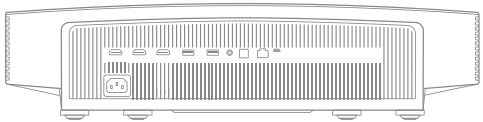

HDMI 1/ARC

HDMI 2

HDMI 3

USB 2.0

USB 2.0

AUDIO

F. OTTICA

LAN

SERVIZIO

Nota: Utilizzare cavi HDMI 2.0 quando si utilizzano interfacce HDMI 2.0.

Telecomando

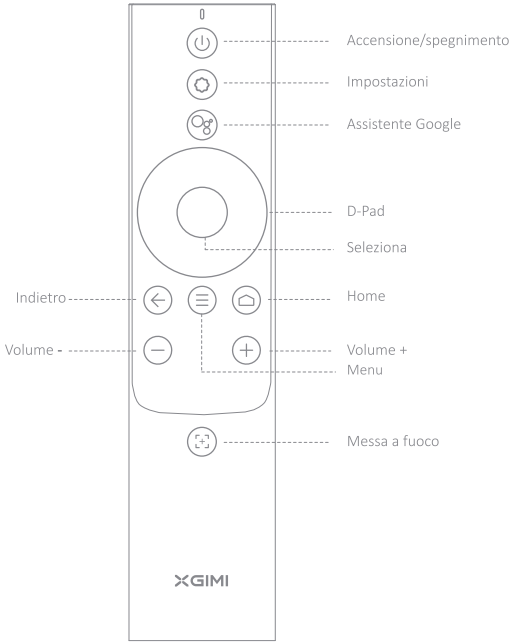

1 Posizionamento

Posizionare il proiettore su una superficie stabile e piatta e assicurarsi che l'obiettivo sia allineato con il piano di proiezione (parete/superficie di visualizzazione). Il retro del proiettore deve essere parallelo al piano di proiezione.

Per ottenere una proiezione ottimale, assicurarsi che il piano di proiezione sia bianco e piatto, o utilizzare uno schermo per proiettori. La parete di proiezione deve essere più grande delle dimensioni dell'immagine desiderata.

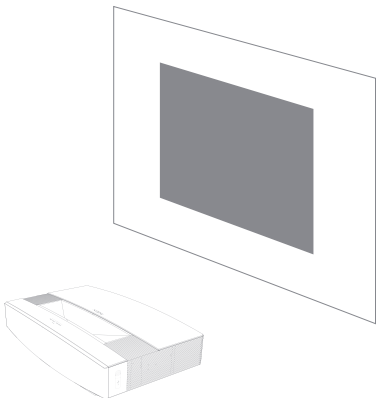

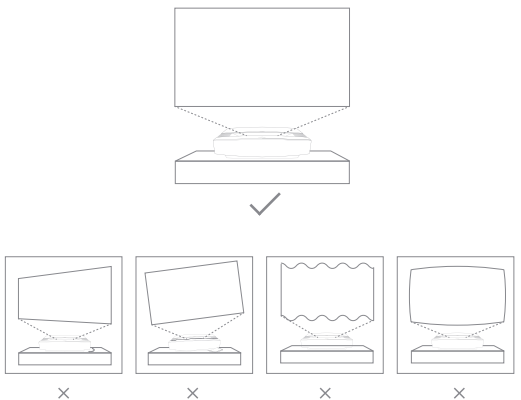

Le dimensioni dello schermo per ciascuna distanza di proiezione possono variare a seconda dell'ambiente di installazione.

Unità: cm (pollici)

C	X	Y	D	H
80''	177.1 cm (69.7")	99.6 cm (39.2")	10.9 cm (4.3")	32.9 cm (13.0")
90''	199.3cm (78.4")	112.1 cm (44.1")	15.4 cm (6.1")	34.0 cm (13.4")
100''	221.4 cm (87.2")	124.5 cm (49.0")	20.9 cm (8.2")	38.8 cm (15.3")
110''	243.5 cm (95.9")	137.0cm (53.9")	24.7 cm (9.7")	39.5 cm (15.6")
120''	265.7 cm (104.6")	149.4 cm (58.8")	29.8 cm (11.7")	42.0 cm (16.5")
130''	287.8 cm (113.3")	161.9 cm (63.7")	36.1 cm (14.2")	44.3 cm (17.4")
150''	332.1 cm (130.7")	186.8 cm (73.5")	44.1 cm (17.3")	49.3 cm (19.4")

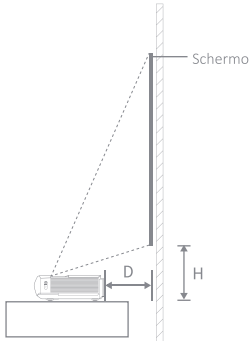

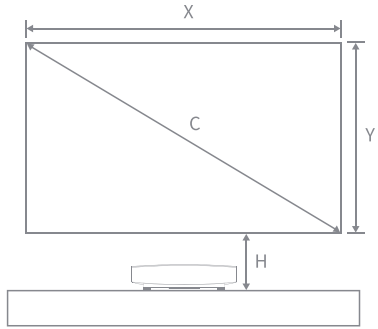

2 Uso del telecomando

1. Al primo utilizzo, premere il tasto di apertura del vano batterie sul retro del telecomando per rimuovere il vano batterie. Quindi, inserire due batterie AAA.

2. Quando si inseriscono le batterie, assicurarsi che i simboli + e - sulle batterie corrispondano ai simboli + e - all'interno del vano batterie, quindi premere nuovamente il vano batterie all'interno del telecomando.

   Se occorre sostituire le batterie in seguito, seguire nuovamente le istruzioni sopra riportate.

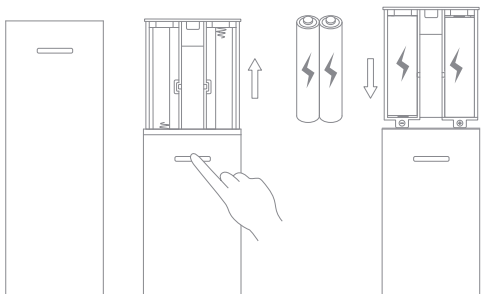

3 Accensione del dispositivo

1.Collegare il cavo di alimentazione a XGIMI AURA.

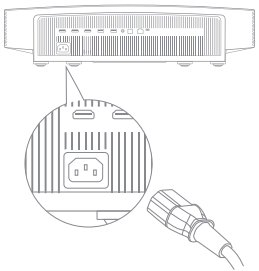

2. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente.

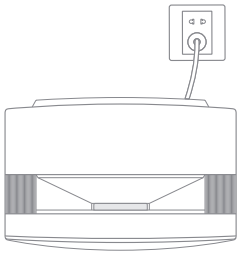

3.Premere il tasto di accensione per accendere il dispositivo.

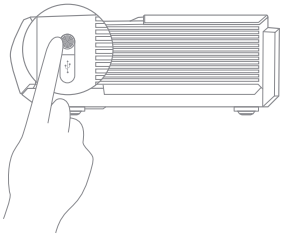

4 Associazione del telecomando

Assicurarsi che il telecomando si trovi entro 10 cm dal dispositivo, premere ← e ⌂ simultaneamente fino a quando la spia luminosa inizia a lampeggiare. Questo significa che il telecomando è entrato in modalità di associazione. Quando viene riprodotto un segnale acustico, significa che la connessione è andata a buon fine.

Se l'associazione non va a buon fine, il telecomando esce dalla modalità di associazione dopo 30 secondi. Una volta usciti, ripetere i passaggi indicati.

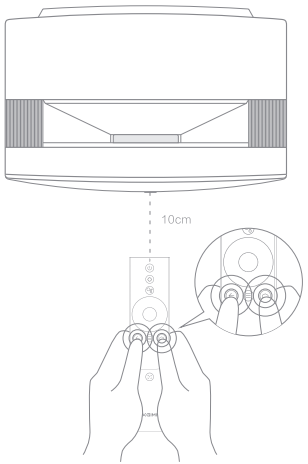

5 Regolazione della messa a fuoco

Premere il pulsante per attivare la regolazione manuale della messa a fuoco. È possibile regolare manualmente la messa a fuoco premendo il pulsante "sinistra/destra" o il pulsante "VOL+/-". Dopo la regolazione, è possibile premere qualsiasi altro pulsante per uscire.

6 Configurazione di Android TV

Una volta associato il telecomando, seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione di Android TV.

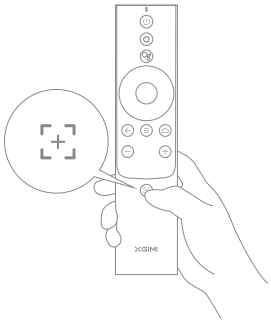

1 Configurazione rapida (Android)

Gli utenti Android possono seguire le istruzioni sullo schermo per configurare rapidamente Android TV con i loro smartphone.

2 Configurazione di XGIMI AURA (iOS)

Per gli utenti iOS, seguire le istruzioni sotto riportate per completare la configurazione:

1.Saltare il processo di configurazione rapida.

2.Collegare XGIMI AURA alla rete.

3.Accedere con il proprio account Google.

XGIMI AURA sarà alimentato da Android TV una volta completato il processo di configurazione.

7 Regolazione dell'immagine di proiezione

Regolare l'angolo dell'immagine spostando il proiettore a sinistra o a destra o modificando il piedino di regolazione dell'angolo di inclinazione sul fondo per rendere rettangolare lo schermo.

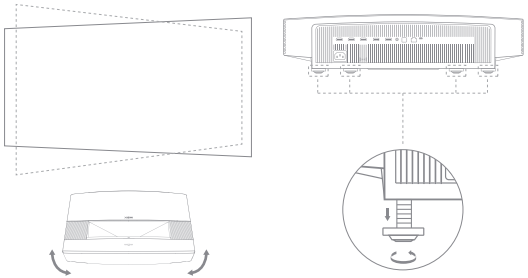

Se si pensa ancora che l'immagine di proiezione non sia abbastanza quadrata, usare il telecomando per aprire [Impostazioni], selezionare [Impostazioni proiettore] -> [Correzione trapezoidale] -> [Correzione manuale effetto trapezoidale], e quindi scegliere i punti di regolazione per modificare ulteriormente l'immagine di proiezione.

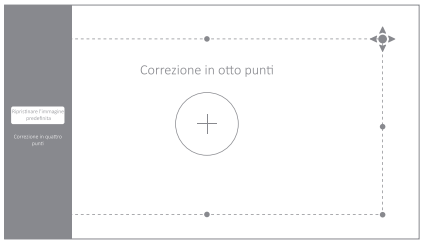

Regolare manualmente l'immagine di proiezione con uno dei due metodi seguenti:

Correzione in quattro punti: correggere manualmente l'immagine di proiezione regolando i 4 punti. Premere OK per cambiare i punti di regolazione.

Correzione in quattro punti

Correzione in otto punti: un modo migliore per regolare con precisione l'immagine di proiezione rispetto alla correzione a quattro punti. Oltre ai punti di regolazione 1, 3, 5 e 7, è possibile modificare il bordo dell'immagine regolando i punti 2, 4, 6 e 8.

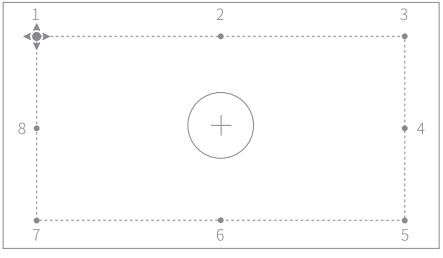

Correzione in otto punti

1 Funzioni di Android TV

Una volta collegato il proiettore a una rete wireless, è possibile accedere ai servizi online di Android TV e ascoltare musica o guardare film e foto. Oltre alle app preinstallate, è possibile installare anche altre app da Google Play store e chiedere aiuto a Assistente Google tramite vari comandi vocali.

Premere il pulsante Assistente Google sul telecomando per cercare film e spettacoli, ottenere consigli e risposte, controllare i dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora.

È possibile proiettare foto, video e musica dallo smartphone o dal PC direttamente sul proiettore.

1. Riprodurre un video clip con un'applicazione per smartphone o PC che supporti Chromecast built-in™, quindi selezionare " " sullo schermo.
2. Selezionare il dispositivo di destinazione, "XGIMI AURA," per iniziare a proiettare il contenuto del proprio smartphone.
   Nota: assicurarsi che il proiettore e lo smartphone o PC siano connessi alla stessa rete.

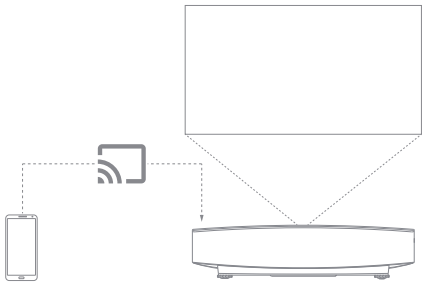

2 Bluetooth

Collegare a un altoparlante Bluetooth

1. Aprire [Impostazioni di sistema] e selezionare [Telecomandi e accessori] -> [Aggiungi nuovo dispositivo].
2. Cercare e associare un altoparlante Bluetooth.
   Per tornare all'altoparlante del proiettore mentre l'altoparlante Bluetooth è connesso, premere ◌ e quindi selezionare [Uscita audio] -> [Altoparlante interno].

Riproduzione di musica via Bluetooth

Utilizzare le impostazioni Bluetooth dello smartphone per cercare "XGIMI AURA", associarlo al dispositivo e riprodurre brani.

3 Applications XGIMI

XMusic Player

XMusic Player è un lettore musicale integrato per XGIMI AURA ed è in grado di riprodurre musica locale o via Bluetooth. Nell'app XMusic Player è possibile selezionare diversi sottofondi di riproduzione in modo da permettere un'esperienza di ascolto coinvolgente.

Se occorre disattivare il riquadro di proiezione durante la riproduzione musicale, è possibile premere il pulsante ⏻ e selezionare "Display spento".

Musica Bluetooth: quando il Bluetooth dello smartphone è connesso a XGIMI AURA, l'app XMusic Player si aprirà automaticamente. È anche possibile selezionare ⠿ sulla home page per andare all'elenco delle app e aprire l'app.

Musica locale: è possibile accedere a un dispositivo di archiviazione interno o esterno utilizzando l'app integrata File Manager. Aprire un file musicale e, per impostazione predefinita, verrà riprodotto dal XMusic Player.

Nota: alcuni sfondi possono contenere luci lampeggianti e spettri che possono scatenare crisi epilettiche. Se si avvertono vertigini, convulsioni o alterazioni della vista, cambiare lo sfondo su "Classic CD" e consultare un medico.

File Manager

Utilizzare l'app File Manager per visualizzare i file nella memoria del dispositivo o nella memoria esterna.

1. Sulla home page, fare clic su App per aprire l'elenco delle app. Selezionare File Manager, quindi selezionare la memoria del dispositivo o il dispositivo di archiviazione esterno.
2. Premere e tenere premuto il pulsante "Impostazioni" per gestire i file. Premere il pulsante "Menu" per ulteriori azioni.
   Nota: secondo i requisiti di sicurezza di Android TV, è possibile solo leggere i file da dispositivi di archiviazione esterni ma non copiare e incollare questi file.

4 Impostazioni

In qualsiasi interfaccia, è possibile premere il pulsante sul telecomando per regolare rapidamente le impostazioni del proprio dispositivo. Per configurare altre impostazioni, andare alla pagine [Tutte le impostazioni].

Le impostazioni principali includono:

Luminosità e colore

È possibile selezionare una modalità di luminosità, ad esempio standard, luminoso, protezione degli occhi e regolare il livello di luminosità.
Per personalizzare la luminosità e il colore dell'immagine, è possibile selezionare "Modalità personalizzata".

- Standard: da utilizzare per guardare film.
- Luminoso: più luminoso della modalità standard.
- Protezione degli occhi: riduzione della luce blu, prevenzione dell'affaticamento o dello stress a carico degli occhi.
- Prestazione: consigliato quando si richiede un'elevata luminosità.
- Personalizzato: personalizza il valore RGB e il livello di luminosità di 10 classi.

Modalità immagine

Quando si guardano contenuti via HDMI o si guardano video, selezionare diverse modalità immagine per diversi scenari, come film, calcio, ufficio e giochi, per assicurarsi un'esperienza visiva ottimale.

- Film: ideale per guardare film o serie TV grazie alla qualità cinematica dell'immagine.
- Calcio: ideale per guardare partite di calcio.
- Ufficio: ideale per uso in ufficio.
- Giochi: ideale per giocare ai videogiochi grazie al basso tasso di latenza.
- Personalizzato: personalizza i parametri dell'immagine come il contrasto, la saturazione, la nitidezza, il livello di riduzione del rumore e il livello di compensazione del movimento.

Effetto sonoro

XGIMI AURA si distingue per la qualità audio professionale con Studio Sound e Harman Kardon. Selezionare diversi effetti sonori per diversi scenari, come film, musica e sport, per assicurarsi un'esperienza sonora ottimale.

5 Aggiornamento del sistema

Controllare l'ultima versione e aggiornare il sistema selezionando [Impostazioni] -> [Preferenze dispositivo] -> [Informazioni su] -> [Aggiornamento del sistema].

Precauzioni importanti

Utilizzo corretto del dispositivo:

- Non puntare la lente agli occhi poiché la forte luce del proiettore può causare danni alla vista.
- Non bloccare la presa d'aria in ingresso/uscita del dispositivo per evitare danni ai componenti elettrici interni derivanti dal blocco della normale dissipazione del calore del dispositivo.
- Non pulire la lente direttamente con strumenti di pulizia quali carta e panni per evitare danni alla stessa. Pulire la polvere sulla superficie della lente soffiando aria pulita.
- Non lavare il dispositivo utilizzando prodotti chimici, detergenti o qualsiasi altro liquido per evitare la corrosione della scheda del circuito da parte di acqua piovana, umidità e altri liquidi contenenti minerali.
- Mantenere il dispositivo e i relativi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente asciutto e ventilato.
- Non conservare il dispositivo in luoghi eccessivamente caldi o freddi poiché temperature estreme accorcerebbero la durata dei componenti elettronici. Posizionare e utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura da 0 °C a 40 °C.
- Non inserire il dispositivo all'interno di attrezzature di riscaldamento (ad esempio un'asciugatrice e un forno a microonde) per asciugarlo.
- Non premere con forza il dispositivo o posizionarvi barriere sopra o sul retro per evitare che si danneggi.
- Non gettare, colpire o far vibrare in modo brusco il dispositivo per evitare danni alla scheda del circuito interno.
- Non provare a smontare e montare il dispositivo in modo autonomo. Se si verificano problemi, contattare il servizio post-vendita di XGIMI.
- Non riparare prodotti in modo autonomo. Se il dispositivo o qualsiasi componente non funziona in modo corretto, consultare tempestivamente il servizio post-vendita di XGIMI o restituire il dispositivo alla fabbrica per la riparazione.

Avviso FCC

Il dispositivo rispetta le direttive della parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento soddisfa le seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non causerà interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni accidentali. Il manuale dell'utente o le istruzioni operative dovranno ricordare agli utenti che modifiche e sostituzioni intenzionali o involontarie dei radiatori senza l'approvazione esplicita della parte di conformità responsabile potrebbero impedire l'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente. Se il manuale viene fornito in forma diversa da quella cartacea, ad esempio in un disco per computer tramite Internet, le informazioni richieste nella sezione potranno essere incluse nel manuale di forma alternativa con la premessa che gli utenti possano avere accesso alle informazioni in quella forma.

Note: sul dispositivo sono stati effettuati test per rispettare le limitazioni previste dalla parte 15 delle norme FCC per i dispositivi digitali di classe B. Tali limitazioni servono a garantire la prevenzione di interferenze dannose in un'installazione residenziale. Se l'installazione e l'uso non rispettano quanto previsto dalle istruzioni, il dispositivo genererà e irradierà energia a radiofrequenza e potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verificheranno interferenze in installazioni particolari. Se il dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (determinate arrestando e avviando il dispositivo), si consiglia agli utenti di tentare di correggere tali interferenze applicando una o più delle seguenti misure:

- Riposizionare la direzione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare i distributori oppure tecnici radio-televisivi con esperienza per ottenere aiuto.
- Questo dispositivo funge da dispositivo slave e opera nella banda a 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) o 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz -5,825 GHz).

Manutenzione CE

1. Fare attenzione con gli auricolari, una pressione sonora eccessiva dagli auricolari e dalle cuffie potrebbe causare la perdita dell'udito.
2. Il prodotto dovrà essere collegato solamente a un'interfaccia USB versione USB 2.0.
3. Intervallo della temperatura operativa del dispositivo sottoposto a test: 0 °C - 40 °C .
4. Alimentazione e ADP (prestazioni): CA 100 V-240 V, 50/60 Hz, 3.5A.
5. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando viene utilizzato a una distanza di 20 cm dal corpo.
6. Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alti livelli di volume per lunghi periodi.

Dichiarazione di conformità

XGIMI Technology Co., Ltd. dichiara con la presente che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

L'utilizzo di questo prodotto è consentito in alcuni Stati membri dell'UE. Ad esempio, il dispositivo può essere utilizzato nei seguenti Stati membri:

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Gli utilizzi nella banda 5,15-5,25 GHz sono limitati al solo utilizzo all'interno.
Questa frequenza si applica ai seguenti Stati membri o all'area geografica entro uno Stato membro in cui sono presenti limitazioni nella messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'utilizzo.

L'accoppiatore dell'apparecchio viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, pertanto il dispositivo di scollegamento deve rimanere sempre utilizzabile.

RoHS

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni

Per il telecomando, questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC e IC stabiliti per ambienti non controllati.

Il trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato assieme ad altre antenne o trasmettitori.

Per il proiettore laser, il dispositivo soddisfa i limiti di esposizione alle radiazioni FCC e IC specificati per ambienti non controllati. Nell'installazione e nell'utilizzo del dispositivo, la distanza tra trasmettitore e corpo deve essere di almeno 20 cm.

Note: la banda di frequenza 5150-5250 MHz è solo per uso all'interno.

Questa frequenza si applica ai seguenti Stati membri o all'area geografica entro uno Stato membro in cui sono presenti limitazioni nella messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'utilizzo.

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti usati:

Il prodotto è stato progettato e prodotto utilizzando materiali e componenti di alta qualità riciclabili.

Questo simbolo affisso al prodotto indica che è protetto ai sensi della Direttiva 2012/19/UE.

⚠ Avviso:

1. Non aprire per evitare il rischio di scosse elettriche.
2. Per il controllo interno contattare il centro servizio clienti autorizzato.
3. Possibilità di emissione di radiazioni ottiche pericolose da questo prodotto. Non guardare il raggio in funzione. Può essere dannoso per gli occhi.

Come per qualsiasi fonte luminosa intensa, non guardare direttamente il raggio, RG2 IEC 62471-5:2015

IEC 60825-1:2014

RG2

* Utilizzare solo opzioni/accessori specificati o forniti dal produttore.
* Prestare attenzione perché questo prodotto può emettere radiazioni luminose dannose.