Bitte lesen Sie vor Verwendung des Produkts die Produktanweisungen aufmerksam durch.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf und die Nutzung der Produkte von XGIMI Technology Co., Ltd. (im Folgenden als „XGIMI Technology" oder „XGIMI" bezeichnet) entschieden haben. Aus Sicherheitsgründen und aus eigenem Interesse sollten Sie die Produktanweisungen aufmerksam lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
XGIMI Technology lehnt jegliche Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder anderweitige Verluste, die als Folge der unsachgemäßen oder unsicheren Verwendung dieses Produkts auftreten können, ab.

Info zu den Produktanweisungen (im Folgenden als „Anweisungen" bezeichnet)

Die Urheberrechte der Anweisungen liegen bei XGIMI Technology.
Die in den Anweisungen erwähnten Marken und Namen gehören ihren jeweiligen Rechtsinhabern.
Bei Nichtübereinstimmung des Inhalts der Anweisungen mit dem eigentlichen Produkt hat das eigentliche Produkt Vorrang.

Einwände gegen Inhalte oder Abschnitte in diesen Anweisungen sollte XGIMI Technology schriftlich innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf gemeldet werden; andernfalls wird davon ausgegangen, dass Sie dem gesamten Inhalt der Anweisungen zustimmen und diese verstehen.

Google TV und Google Cast sind Marken von Google LLC.

Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder registrierte Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modell: WM03A
* XGIMI Technology behält sich das Recht zur Auslegung und Änderung der Produkthinweise vor.

Übersicht

1. Frontansicht

1. Autom. Bildschärfe ToF Teil

2. Automatische Trapezkorrektur
   Hinweis: Blockieren Sie den Sensor nicht, um Fehler bei der Trapezkorrektur zu vermeiden.

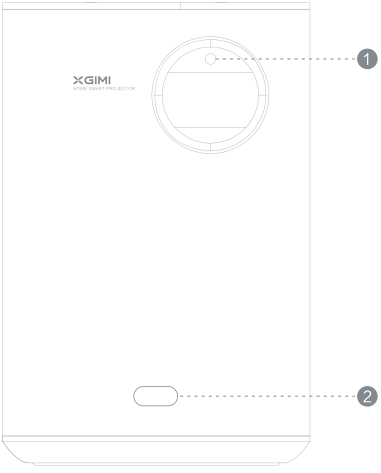

2. Übersicht über Tasten und Eingänge

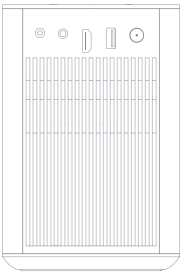

3. Ansicht von unten

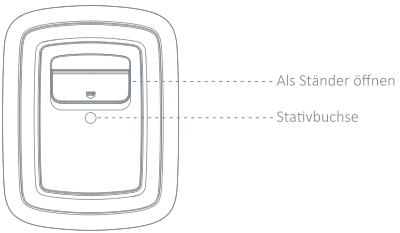

4. Fernbedienung

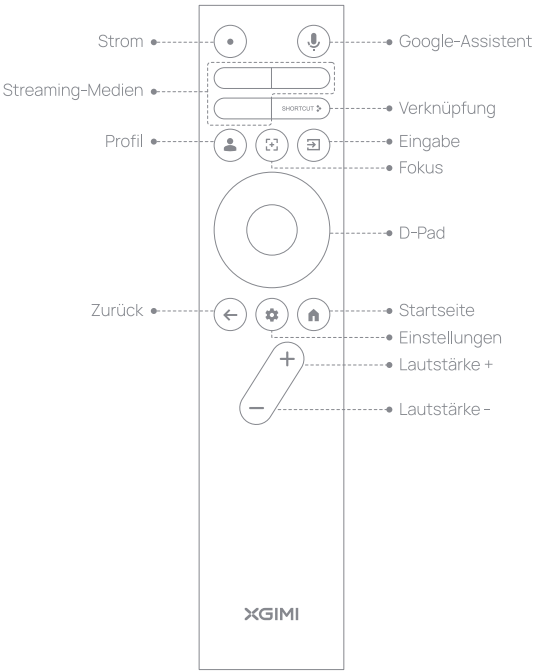

5. Leitfaden für LED-Anzeigen

Gerätetaste	Gerätestatus	LED-Status	Beschreibung
⊙	Gerät EIN	Aus	Die Batteriekapazität beträgt mehr als 30 %
		Rot blinkend	Die Batteriekapazität beträgt weniger als 30 %
	Gerät AUS	Konstantes Rot	Ladevorgang. Die Batteriekapazität beträgt weniger als 90%
		Konstantes Grün.	Die Batteriekapazität beträgt mehr als 90%

6. Gerätestatus

- Display aus: Schalten Sie nur das Display aus. Andere Teile sind noch funktionsfähig.
- Neu starten: Gerät komplett neu starten.
- Ruhezustand: Das Gerät startet beim nächsten Mal schneller.
- Ausschalten: Schalten Sie das Gerät vollständig aus. Dieser Modus ist für den Aufenthalt im Freien geeignet. Halten Sie beim nächsten Mal die Ein/Aus-Taste am Gerät 3 s lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

1 Gerät ein-/ausschalten

Bei der ersten Verwendung des Gerätes ist die Fehlbedienungssperr-Funktion aktiviert. Halten Sie deshalb die Ein/Aus-Taste 3 s lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wir empfehlen, das Gerät während der ersten Verwendung an eine Stromversorgung anzuschließen.

2 Gerät starten

Gerätestatus	Gerät starten
Netzadapter angeschlossen	Ein/Aus-Taste am Gerät 1,5 Sekunden lang gedrückt halten oder kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken
Netzadapter nicht angeschlossen	Ein/Aus-Taste am Gerät 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

Aktion	Bedienelement	Bedienelement betätigen	Beschreibung
Stromversorgung ausschalten	Ein/Aus-Taste am Gerät	Ein/Aus-Taste am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt halten	Dieser Modus eignet sich, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, da er die Batterielebensdauer verlängert
	Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung	Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Aktion auszuwählen	
Ruhezustand	Ein/Aus-Taste am Gerät	Ein/Aus-Taste am Gerät drücken	In diesem Modus verbraucht das Gerät sehr wenig Strom und kann beim nächsten Gebrauch schnell gestartet werden
	Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung	Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken	
Bildschirm ausschalten	Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung	Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Aktion auszuwählen	Das Display nur ausschalten, wenn andere Komponenten normal funktionieren

3 Kopplung mit der Fernbedienung

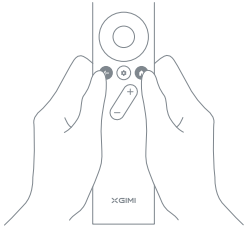

- Positionieren Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 10 cm zum Gerät, drücken Sie gleichzeitig „ ← " und „ ⌂ ", eine Anzeigeleuchte beginnt zu blinken, da die Fernbedienung in den Pairing-Modus wechsel. Die Tasten können losgelassen werden, sobald das Blinken beginnt. **Wenn ein "Ding" zu hören ist, ist die Verbindung erfolgreich gewesen.**

- Wenn die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie nach 30s die obigen Schritte.

4 Funktionsbeschreibung der Fernbedienung

Die Fokustaste der Fernbedienung verwenden [⊹], um den Fokus einzustellen: kurz drücken für Autofokus; gedrückt halten für manuellen Fokus. Die linke und rechte Taste auf dem Steuerkreuz verwenden, um den Fokus manuell einzustellen.

5 Automatische Trapezkorrektur Korrektion

- Wenn die automatische Trapezkorrektur aktiviert ist, wird der Rahmen automatisch angepasst, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bewegen.

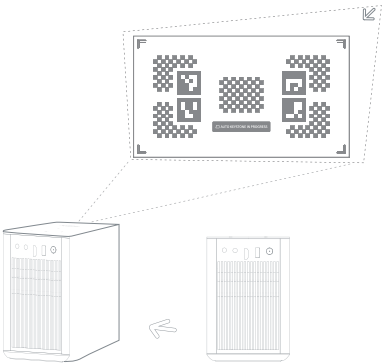

- Wenn die automatische Hindernisausweichfunktion aktiviert ist, umgeht das Bild automatisch eventuell im Projektionsbereich stehende Hindernisse. Wenn die automatische Leinwandausrichtungsfunktion aktiviert ist, wird das Bild automatisch an die Leinwand angepasst, falls sich im Projektionsbereich eine 16:9- oder 16:10-Leinwand befindet.

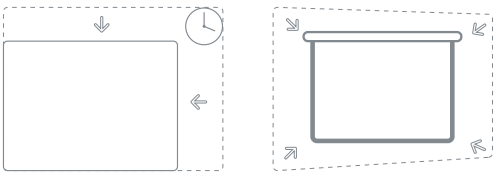

- Die Taste ⚙ auf der Fernbedienung verwenden, um zu Einstellungen > Projektor > Trapezkorrektur > Automatische Trapezkorrektur zu gelangen. „Automatische Trapezkorrektur“ auswählen, um die automatische Trapezkorrektur zu aktivieren. „Manuelle Trapezkorrektur“ auswählen, um die vier Punkte und die Rahmengröße anzupassen.

6 Google Assistant

- Sprechen Sie mit Google, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern. Drücken Sie die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um nach Filmen und Sendungen zu suchen, Empfehlungen passend zu Ihrer Stimmung zu erhalten, Antworten zu bekommen, Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

7 Google Cast

- Mit Google Cast können Sie Ihre Lieblingsfilme, Musik und vieles mehr ganz einfach auf Ihren Fernseher übertragen.

- Tippen Sie einfach auf die Cast-Taste von Apps, die Sie bereits kennen und lieben, um Unterhaltung von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop auf den Fernseher zu streamen. Während Sie streamen, können Sie Ihr Telefon weiterhin für andere Dinge nutzen durch soziale Medien scrollen, SMS senden und sogar Anrufe annehmen.

8 Ladevorgang Anweisung

- Das Gerät sollte mit einem offiziellen, standardisierten Adapter geladen werden.
- Die Ladezeit verlängert sich beim Laden mit eingeschaltetem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand an einen Adapter anschließen, leuchtet eine rote Anzeige auf, während die grüne Anzeige anzeigt, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. (Die grüne Kontrollleuchte erlischt, nachdem sie 10 Sekunden lang geleuchtet hat.)
- Das Gerät vollständig aufladen, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten. Wählen Sie beim Ausschalten des Geräts den Standby-Modus (in diesem Modus ist der Stromverbrauch gering und das Gerät kann nicht über die Fernbedienung eingeschaltet werden. Das Gerät kann nur durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste eingeschaltet werden). Da sich die Batterie über einen längeren Zeitraum entlädt, sollten Sie das Gerät alle 3 Monate aufladen, um einen irreversiblen Kapazitätsverlust oder Schäden aufgrund unzureichender Batterieleistung zu vermeiden.

9 Systemupgrade

- Ein Systemupgrade kann nur durchgeführt werden, wenn der Akku des Geräts mindestens zu 50 % geladen ist oder das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Online-Upgrade
  Das Online-Upgrade kann über die Systemeinstellungen durchgeführt werden.
  Hinweis: Das Online-Upgrade kann über die Systemeinstellungen durchgeführt werden „ ⚙ "

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Korrekte Verwendung des Geräts:

- Halten Sie Ihre Augen vom Lichtstrahl des Objektivs fern, da das starke Projektlicht die Augen verletzen könnte.
- Versperren Sie den Luftein-/-auslass des Geräts nicht, um Schäden an internen elektronischen Komponenten zu vermeiden, die durch abnormale Wärmeabfuhr des Geräts verursacht werden können.
- Wischen Sie das Objektiv nicht direkt mit Reinigungstools einschließlich Papier und Tüchern ab, um Schäden am Objektiv zu vermeiden. Entfernen Sie den Staub von der Objektivobefläche durch Abblasen mit Frischluft.
- Wischen Sie das Gerät nicht mit chemischen Stoffen, Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten ab, um zu verhindern, dass die Platine durch Regenwasser, Feuchtigkeit und mineralienhaltige Flüssigkeiten korrodiert.
- Halten Sie das Gerät und seine Komponenten und Zubehörteile von Kindern fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen und ausreichend belüfteten Umgebung verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in Räumen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen auf, da extreme Temperaturen die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen. Stellen Sie das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur von 0 °C-40 °C auf.
- Setzen Sie das Gerät zum Trocknen nicht in eine Heizvorrichtung (wie einen Trockner oder eine Mikrowelle).
- Drücken Sie nicht fest auf das Gerät und stellen Sie keine Hindernisse auf das Gerät oder seine Rückseite, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Werfen, stoßen oder erschüttern Sie das Gerät nicht, um Schäden an der Platine zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen und zusammenzusetzen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst von XGIMI.
- Reparieren Sie das Produkt nicht eigenständig. Falls das Gerät oder eine Komponente davon nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie rechtzeitig den Kundendienst von XGIMI hinzu oder senden Sie es zur Reparatur ein.
- Verwenden Sie die Ohrhörer mit Bedacht. Übermäßige Lautstärke von Ohrhörern und Kopfhörern verursacht möglicherweise Gehörverlust.

- Schauen Sie, wie bei jeder hellen Quelle, nicht in den direkten Lichtstrahl, RG2 IEC 62471-5:2015.

RG2

Warnung der FCC

Das Gerät hält die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Der Betrieb erfolgt nach den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können. Das Benutzerhandbuch oder die Bedienungsanleitung muss den Nutzer darauf hinweisen, dass vorsätzliche oder nicht vorsätzliche Änderungen und der Austausch von Strahlern ohne ausdrückliche Zustimmung der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei die Bedienung des Geräts durch den Nutzer verhindern kann. Wenn das Handbuch nicht in Papierform vorliegt, also zum Beispiel als Computerdatei über das Internet, können die im Abschnitt erforderlichen Informationen in das Handbuch in der Alternativform unter der Voraussetzung aufgenommen werden, dass Nutzer auf die Informationsform zugreifen können.

Bei Digital- oder Peripheriegeräten der Klasse B müssen die von Nutzern bereitgestellten Anweisungen die folgenden oder ähnliche Aussagen enthalten und an einer hervorstechenden Position des Handbuchtexts eingefügt werden:

Hinweise: Das Gerät wurde auf die Einhaltung der Beschränkungen gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B hin getestet. Diese Beschränkungen zielen darauf ab, wirksam vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohnbereichen zu schützen. Wenn die Installation und Nutzung nicht gemäß den Anweisungen durchgeführt werden, erzeugt und sendet das Gerät Hochfrequenzenergie aus und kann schädliche Störungen des Funkverkehrs hervorrufen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls das Gerät schädliche Störungen des Radio- und Fernsehempfangs (die beim Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden) hervorrufen, wird empfohlen, dass Nutzer die Störung auf eine oder mehrere der folgenden Weisen beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernseh htechniker.
- Dieses Gerät agiert als Slave und arbeitet im 2,4-GHz-Band (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) oder im 5-GHz-Band (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

EAC **RoHS**

FCC ID: 2AFENWM03A

CE-Wartung

1. Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Altbatterien müssen gemäß den Anweisungen entsorgt werden.
2. Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version 2.0 angeschlossen werden.
3. Der Adapter muss in der Nähe des Geräts eingesteckt werden und leicht zugänglich sein.
4. EUT-Betriebstemperaturbereich: -10 ℃ -40 ℃ .
5. Adapter:
   Der Stecker, der als Trennvorrichtung des Adapters betrachtet wird
   Stromversorgung und ADP (Klassifizierung):
   Eingang: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.5A
   Ausgang: DC 19.0V, 4.74A
6. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät in einem Abstand von 20 cm von Ihrem Körper verwendet wird.
7. Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit bei zu hoher Lautstärke.

Konformitätserklärung

XGIMI Technology Co., Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Dieses Produkt darf in einigen der EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Das Gerät kann z. B. in den folgenden Mitgliedsstaaten verwendet werden:

Der Betrieb im Frequenzband von 5,15-5,25 GHz ist ausschließlich auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.
Diese Frequenz gilt für die folgenden Mitgliedstaaten oder das geografische Gebiet innerhalb eines Mitgliedstaats in dem Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung gelten.

CE			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Strahlenbelastungserklärung

Für die Fernsteuerung entspricht dieses Gerät den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Der Sender darf nicht in der Nähe von anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder in deren Nähe betrieben werden.

In Bezug auf den LED-Projektor entspricht das Gerät den für unkontrollierte Umgebungen angegebenen FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerten. Bei der Installation und dem Betrieb des Geräts muss ein Abstand zwischen Strahler und Körper von mindestens 20 cm eingehalten werden.

Hinweise: Der Frequenzbereich von 5150-5250 MHz gilt nur für den Einsatz in Innenräumen.

Diese Frequenz gilt für die folgenden Mitgliedstaaten oder das geografische Gebiet innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen für die Genehmigung der Verwendung bestehen.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Entsorgungsanweisungen für Altprodukte

Das Produkt wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die recycelbar sind.

Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass es gemäß der Richtlinie 2012/19/EU geschützt ist.

* Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller angegeben oder bereitgestellt werden (wie beispielsweise den exklusiven Netzteiladapter usw.).
* Beachten Sie, dass dieses Produkt schädliche Lichtstrahlung aussenden kann.