Veuillez lire attentivement le Mode d'emploi du produit avant de l'utiliser

Nous vous remercions d'avoir acheté et d'utiliser les produits de XGIMI Technology Co., Ltd. (ci-après dénommé « XGIMI Technology » ou « XGIMI »). Vous devez lire attentivement le Mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour votre sécurité et dans votre intérêt.
XGIMI Technology décline toute responsabilité pour tout dommage corporel, dommage matériel, ou autre perte qui peut se produire à la suite d'une utilisation inadéquate ou dangereuse de ce produit.

À propos du Mode d'emploi du produit (ci-après dénommé le « Mode d'emploi »)

XGIMI Technology détient les droits d'auteur sur le Mode d'emploi.
Les marques et noms mentionnés dans le Mode d'emploi appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs.
En cas de non-conformité entre le contenu du Mode d'emploi et le produit réel, c'est le produit réel qui prévaut.

Toute objection à tout contenu ou clause figurant dans le Mode d'emploi doit être signalée à XGIMI Technology par écrit dans les 7 jours suivant l'achat ; sinon, il sera supposé que vous donnez votre consentement, comprenez et acceptez tout le contenu du Mode d'emploi.

Google TV et Google Cast sont des marques déposées de Google LLC.

Assistant Google n'est pas disponible en certaines langues et dans certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
L'interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modèle : WM03A
* XGIMI Technology se réserve le droit d'interpréter et de modifier le Mode d'emploi.

Vue frontale

1.Vue d'ensemble

1. Mise au point automatique Capteur ToF

2. Distorsion trapézoïdale automatique
   Remarque : Ne bloquez pas le capteur afin d'éviter tout échec de la correction de la distorsion trapézoïdale.

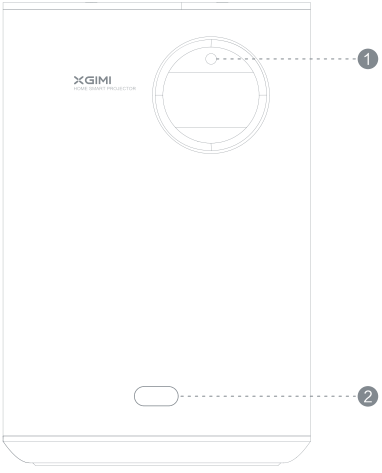

2. Vue des boutons et des entrées

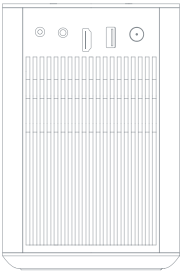

3.Vue arrière

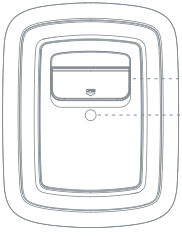

4.Vue à distance

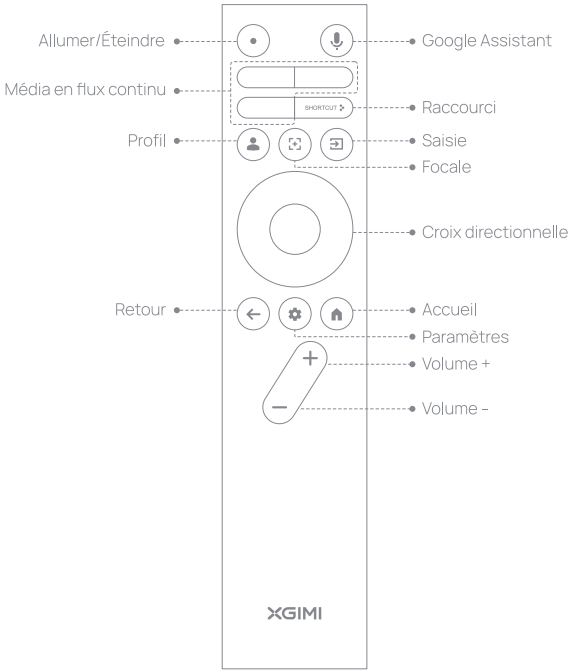

5.Guide des voyants LED

Bouton de l'appareil	Statut de l'appareil	Statut LED	Description
⊙	Appareil en marche	Désactivé	La batterie a une capacité supérieure à 30 %.
		Rouge clignotant	La batterie a une capacité inférieure à 30 %.
	Appareil éteint	Rouge fixe	En charge. La batterie a une capacité inférieure à 90 %.
		Vert fixe. Ensuite, s'éteint.	La batterie a une capacité supérieure à 90%.

6.Statut de l'appareil

- Écran désactivé : Éteignez l'écran uniquement. Les autres parties fonctionnent normalement.
- Redémarrer : Redémarrez complètement l'appareil.
- Veille : L'appareil redémarrera rapidement la prochaine fois.
- Arrêt : éteignez complètement l'appareil. Ce mode est adapté aux sorties. La prochaine fois, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil 3 s pour allumer l'appareil.

1 Mise en marche/arrêt de l'appareil

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, la fonction de prévention des erreurs est activée. Il suffit donc de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil 3 s pour mettre celui-ci sous tension. Nous vous recommandons de brancher l'appareil sur une source d'alimentation lors de sa première utilisation.

2 Comment démarrer l'appareil

État de l'appareil	Comment démarrer l'appareil
Adaptateur secteur connecté	Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil pendant 1,5 seconde ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande
Adaptateur secteur non connecté	Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil pendant 1,5 s

Action	Déclencheur	Comment déclencher	Description
Coupez l'alimentation électrique	Bouton d'alimentation de l'appareil	Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil 3 s	Ce mode convient lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, car il permet de prolonger la durée de vie de la batterie
	bouton d'alimentation de la télécommande	Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de la télécommande et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'action	
Veille	Bouton d'alimentation de l'appareil	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil	Dans ce mode, l'appareil consomme très peu d'énergie et peut démarrer rapidement à la prochaine utilisation
	bouton d'alimentation de la télécommande	Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande	
Coupez l'écran	bouton d'alimentation de la télécommande	Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de la télécommande et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'action	N'éteignez l'écran que si les autres composants fonctionnent normalement

3 Association de la télécommande

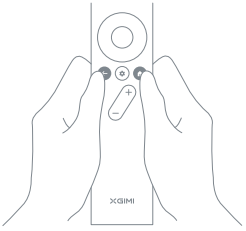

- Placez la télécommande à 10 cm de l'appareil et appuyez simultanément sur les boutons « ← » et « ⌂ » ; un voyant lumineux se mettra à clignoter, et la télécommande entrera en mode Association. Vous pouvez relâcher les boutons dès que le clignotement commence.
  L'association est réussie dès que le son « Ding » se fait entendre.

- Si celle-ci échoue, recommencez les étapes ci-dessus après 30 s.

4 Description des fonctions de la télécommande

Utilisez le bouton de mise au point de la télécommande ⊹ pour faire la mise au point : appuyez brièvement pour la mise au point automatique ; maintenez le bouton enfoncé pour la mise au point manuelle. Utilisez les boutons de gauche et de droite de la croix directionnelle pour la mise au point manuelle.

5 Correction automatique de la distorsion trapézoïdale

- Lorsque la fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale est activée, l'image est ajustée automatiquement si vous déplacez l'appareil vers un autre endroit.

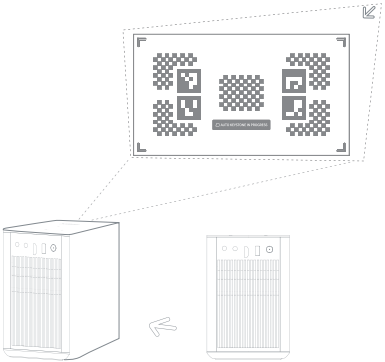

- Lorsque la fonction d'évitement automatique des obstacles est activée, l'image évite automatiquement les obstacles, le cas échéant, dans la zone de projection. Lorsque la fonction d'alignement automatique de l'écran est activée, l'image s'adapte automatiquement à l'écran en cas de présence d'un écran 16:9 ou 16:10 dans la zone de projection.

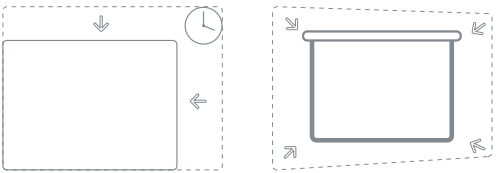

- Utilisez le bouton ⚙ de la télécommande pour accéder à Paramètres > Projecteur > Distorsion trapézoïdale > Correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Sélectionnez « Correction automatique de la distorsion trapézoïdale » pour activer la fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Sélectionnez « Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale » pour régler les quatre points et la taille du cadre.

6 Assistant Google

- Parlez à Google pour commander votre téléviseur en utilisant votre voix. Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour rechercher des films et des émissions, obtenir des recommandations adaptées à votre humeur, obtenir des réponses, commander des appareils domestiques intelligents, et plus encore.

7 Google Cast

Google Cast

- Diffusez facilement vos films, votre musique et bien plus encore sur votre téléviseur grâce à Google Cast.

- Il suffit d'appuyer sur le bouton Diffuser dans les applications que vous connaissez et aimez déjà pour diffuser les contenus divertissants de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable sur votre téléviseur. Pendant la diffusion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pour faire autre chose, comme naviguer sur les réseaux sociaux, envoyer un SMS et même prendre des appels.

8 Consignes de charge

- L'appareil doit être chargé avec un adaptateur officiel et normalisé.
- Le temps de charge sera allongé si l'appareil est en marche.
- Si vous vous branchez sur un adaptateur alors que l'appareil est hors tension, un voyant rouge fixe indique que la batterie est en cours de chargement, tandis que le voyant vert indique que la batterie est entièrement chargée. (le témoin vert s'éteint après 10 s de fonctionnement.)
- Chargez complètement l'appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser durant une longue période. Lorsque vous mettez l'appareil hors tension, sélectionnez le mode Mise hors tension (dans ce mode, la consommation d'énergie est faible et l'appareil ne peut pas être mis sous tension à l'aide de la télécommande. L'appareil ne peut être mis sous tension qu'en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé). De plus, étant donné que la batterie se décharge sur une longue période, chargez l'appareil tous les 3 mois afin d'éviter une perte de capacité irréversible ou des dommages dus à une charge insuffisante de la batterie.

9 Mise à niveau du système

- Le système ne peut être mis à niveau que lorsque le niveau de charge de la batterie est d'au moins 50 % ou lorsque l'appareil est branché à une source d'alimentation.
- Mise à niveau en ligne
  La mise à niveau en ligne peut être effectuée à travers les paramètres système.
  Remarque : La mise à niveau en ligne peut être effectuée à travers les paramètres système « ⚙ ».

Précautions importantes

Utilisation correcte de l'appareil :

- Ne pas orienter l'objectif vers les yeux, car la forte lumière du projecteur peut provoquer des lésions oculaires.
- Ne pas bloquer l'entrée/la sortie d'air de l'appareil afin d'éviter d'endommager les composants électroniques internes en raison d'une défaillance normale de la dissipation de chaleur de l'appareil.
- Ne pas essuyer directement l'objectif à l'aide d'outils de nettoyage, comme du papier ou du chiffon, afin d'éviter de l'endommager. Veuillez nettoyer la poussière sur la surface de l'objectif en y soufflant de l'air propre.
- Ne pas laver l'appareil avec des produits chimiques, des détergents ou tout autre liquide afin d'éviter que la carte de circuit imprimé ne soit corrodée par l'eau de pluie, l'humidité et les liquides contenant des minéraux.
- Garder l'appareil ainsi que ses composants et accessoires hors de portée des enfants.
- Veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas stocker l'appareil dans des endroits surchauffés ou avec une température trop froide, car les températures extrêmes raccourcissent la durée de vie des appareils électroniques. Placer et utiliser l'appareil dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.
- Ne pas placer l'appareil dans un appareil de chauffage (comme un sèche-linge et un four à micro-ondes) pour le faire sécher.
- Ne pas extruder fermement l'appareil ou ne pas placer d'objets qui pourraient constituer un obstacle au-dessus ou à l'arrière pour éviter de l'endommager.
- Ne pas lancer, ne pas frapper ou ne pas faire vibrer brusquement l'appareil pour éviter d'endommager la carte de circuit interne.
- N'essayez pas de démonter et d'assembler l'appareil vous-même. En cas de problème, veuillez contacter le service après-vente de XGIMI.
- Ne réparez aucun produit par vous-même. Si l'appareil ou l'un de ses composants ne fonctionne pas correctement, consultez le service après-vente de XGIMI en temps utile ou renvoyez-le à l'usine pour réparation.
- Faites attention lorsque vous l'utilisez des écouteurs, car toute pression sonore excessive provenant d'écouteurs et d'un casque pourrait entraîner une perte d'audition.

- Comme pour toute source de lumière, ne pas regarder en direction du faisceau, RG2 IEC 62471-5:2015.

RG2

Avertissement de la FCC

L'appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement remplit les 2 conditions suivantes : (1) l'appareil ne causera aucune interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner des déclenchements intempestifs. Le manuel d'utilisation ou les instructions de fonctionnement rappellent aux utilisateurs que la modification et le remplacement intentionnels ou non des éléments rayonnants sans l'approbation explicite de la partie responsable de la conformité peuvent empêcher l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil. Si le manuel est fourni sous une forme autre que le papier, comme sur un disque d'ordinateur via Internet, les informations requises dans la section peuvent être incluses dans le manuel sous ladite autre forme en partant du principe que les utilisateurs peuvent avoir accès aux informations relatives à ladite forme.

Pour les dispositifs numériques ou périphériques de classe B, les instructions fournies par les utilisateurs doivent comporter les mentions suivantes ou des mentions similaires et être placées à un endroit bien visible du texte manuel :

Remarques : l'appareil a été testé pour répondre aux restrictions de la section 15 de la réglementation FCC sur les dispositifs numériques de classe B. Ces limitations visent à assurer la prévention efficace des interférences nuisibles dans les installations domestiques. Si l'installation et l'utilisation ne sont pas effectuées conformément aux instructions, l'appareil produira et émettra de l'énergie de radiofréquence, ce qui peut causer des interférences nuisibles à la communication radio. Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y ait aucune interférence dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles pour la réception radio ou TV (ce que vous pourrez découvrir en éteignant l'appareil et en le rallumant), l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- repositionner l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- demander l'aide d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté
- cet appareil sert de support auxiliaire et fonctionne dans les bandes 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) ou 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

EAC **RoHS**

FCC ID: 2AFENWM03A

Entretien CE

1. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie inadéquate.
   Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
2. Le produit doit être connecté uniquement à une interface USB version USB2,0.
3. L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
4. Plage de température de fonctionnement EUT : - 10℃ - 40℃ .
5. Adaptateur :
   fiche considérée comme dispositif de déconnexion de l'adaptateur
   Alimentation électrique et ADP (puissance nominale) :
   Entrée : 100V-240V, 50/60Hz, 1.5A
   Sortie : 19.0V, 4.74A
6. L'appareil est conforme aux spécifications de radiofréquence lorsqu'il est utilisé à une distance de 20 cm de votre corps.
7. Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.

Déclaration de conformité

Par la présente, XGIMI Technology Co., Ltd déclare que le produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

L'utilisation de ce produit est autorisée dans certains États membres de l'UE. Par exemple, l'appareil peut être utilisé dans les États membres suivants :

Les fonctionnements dans la bande 5,15 – 5,25 GHz sont limités à un usage intérieur uniquement.
Cette fréquence s'applique aux États membres suivants ou à la zone géographique au sein d'un État membre, où il existe des limitations à la mise en service ou des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation.

CE			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements

En ce qui concerne la télécommande, cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

L'émetteur ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour le projecteur LED, l'appareil répond aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC spécifiées pour les environnements non contrôlés. Lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, la distance entre l'élément rayonnant et le corps doit être d'au moins 20 cm.

Remarques : la gamme de fréquences 5 150 - 5 250 MHz est réservée à un usage intérieur.

Cette fréquence s'applique aux États membres suivants ou à la zone géographique au sein d'un État membre, où il existe des limitations à la mise en service ou des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Instructions pour l'élimination des produits usagés :

Le produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité recyclables.

Le symbole sur le produit indique que le produit est couvert par la directive 2012/19/EU.

* Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation exclusive, etc.).
* Attention, ce produit peut émettre des rayonnements lumineux nocifs.