

Halo+

Brugervejledning

XGIMI

Læs produktanvisningerne omhyggeligt inden brug af produktet

Tak, fordi du har købt og bruger produkterne fra Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (omtales herefter som "XGIMI Technology" eller "XGIMI"). Du skal læse produktanvisningerne omhyggeligt, inden du bruger dette produkt, af hensyn til både din sikkerhed og dine interesser.

XGIMI Technology fralægger sig ethvert ansvar for eventuel personskade, skade på ejendom eller andre tab, der måtte opstå som resultat af forkert eller usikker brug af dette produkt.

Om produktanvisningerne (omtales herefter som "anvisningerne")

Ophavsretten til anvisningerne tilhører XGIMI Technology.

Varemærker og navne nævnt i anvisningerne tilhører deres respektive rettighedsejere.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem indholdet i anvisningerne og det faktiske produkt, skal det faktiske produkt være gældende.

Enhver indvending mod indholdet eller et afsnit i anvisningerne skal indberettes til XGIMI Technology i skriftlig form inden for 7 dage efter købet; ellers vil det blive antaget, at du er enig i, forstår og accepterer alt indhold i anvisningerne.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Tilgængeligheden af tjenester varierer fra land til land og sprog til sprog.



HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Se <http://patents.dts.com> vedrørende DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound og DTS-HD-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Model: WM03A

* XGIMI Technology forbeholder sig retten til at fortolke og ændre anvisningerne.

Oversigt

Set forfra

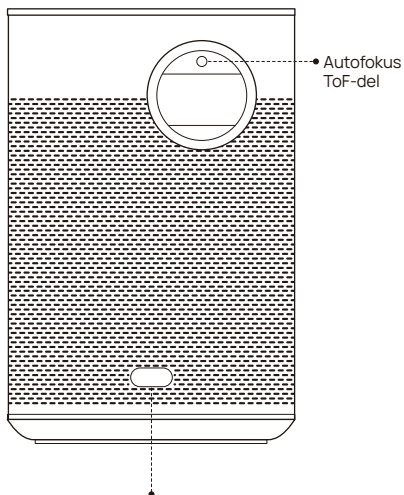


Automatisk trapezkorrektion


Bemærk:

Fejlfunktion af automatisk trapezkorrektion forhindres ved at undgå at blokere sensoren.


Knap- og indgangsvisning

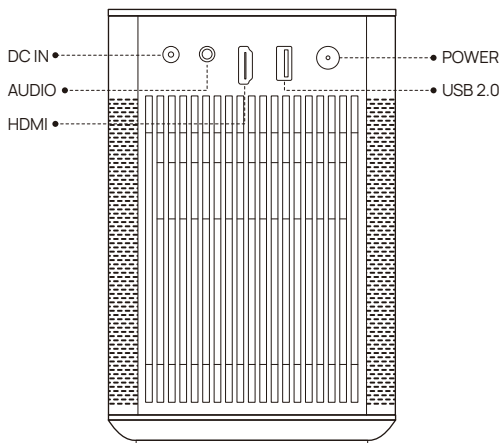

Set nedefra

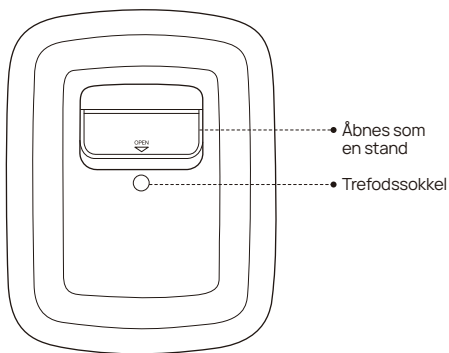

Fjernvisning

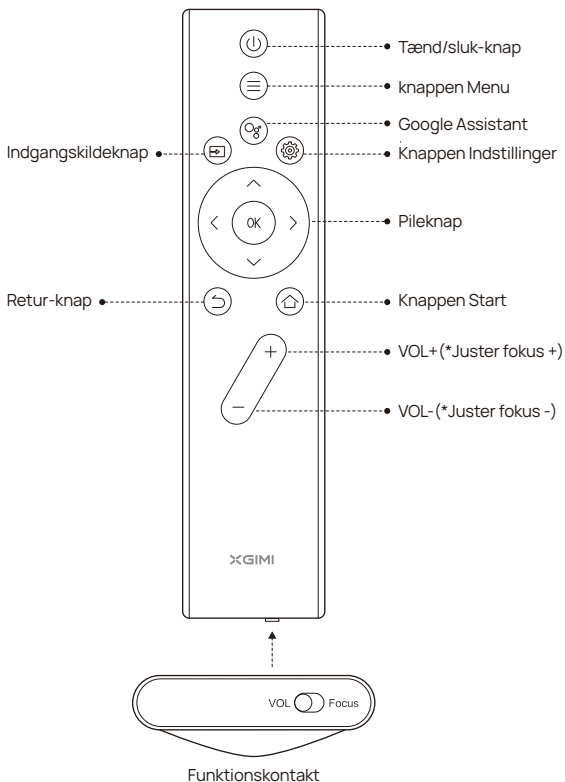

* Lydstyrke justeres ved først at skifte til "VOL", som vist ovenfor.
Juster derefter ved hjælp af knappen VOL+/-.

* Fokus justeres ved først at skifte til "Fokus", som vist ovenfor.
Juster derefter ved hjælp af knappen VOL+/-.

Vedledning til LED-indikator

Enheds-knap	Enhedsstatus	LED-status	Beskrivelse
	Enhed TÆNDT	Fra	Batterikapaciteten er mere end 30 %
		Blinkende rød	Batterikapaciteten er mindre end 30 %
	Enhed slukket	Fast rød	Lader op. Batterikapaciteten er mindre end 90 %
		Fast grøn. Derefter slukket	Batterikapaciteten er mere end 90 %

Enhedsstatus

- **Display slukket:**

Slå kun display fra. Andre dele er stadig tændt og aktive.

- **Genstart:**

Genstart enheden helt.

- **Dvale:**

Enheden genstarter hurtigere næste gang.

- **Slukning:**

Sluk enheden helt. Denne tilstand er egnet til komplet slukning.

Næste gang skal du trykke på enhedens tænd/sluk-knap to gange for at tænde enheden.

Ibrugtagning

1 Tænd/sluk enhed

Når du tænder enheden første gang, er funktionen til forhindring af fejlberøring aktiveret. Næste gang skal du trykke på enhedens tænd/sluk-knap to gange for at tænde enheden. Vi anbefaler, at du slutter enheden til strømkilden under første brug af den.

2 Enhedsstatus


Enhedsstatus	Aktivering	Beskrivelse
Sluk	Tryk to gange på tænd/sluk-knappen på enheden.	Denne tilstand er egnet til komplet slukning, fordi det sparer batterikapacitet og undgår start som følge af utilsigtet berøring.
Dvale	Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden eller fjernbetjeningen.	Det sparer batterikapacitet. Enheden startes hurtigt igen næste gang.
Display slukket	Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller enheden.	Kun skærmen slukkes. Andre dele er stadig tændt og aktive.

Handling	Udløsning	Udløsning
Sluk	Tænd/sluk-knappen på enheden	Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden for at udløse anvisningerne på skærmen. Tryk lang tid på tænd/sluk-knappen på enheden, som angivet.
Dvale		Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden for at udløse anvisningerne på skærmen. Tryk kort på tænd/sluk-knappen på enheden, som angivet.
Sluk	Tænd/sluk-knap på fjernbetjeningen	Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen, og vælg en handling, som angivet på skærmen.
Dvale		

3 Parring af fjernbetjening

Placer fjernbetjeningen mindre end 10 cm fra enheden, og tryk på "◀" og "▶" samtidigt. En indikatorlys begynder at blinke, når fjernbetjeningen skifter til parringstilstand. Slip knapperne, når indikatoren begynder at blinke. Når der høres et "ding", er forbindelsen oprettet.

Hvis parringen mislykkes, skal du vente 30 sekunder og gentage ovenstående trin.

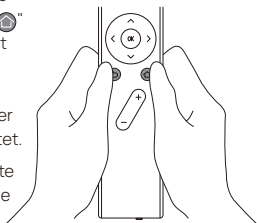

4 Funktion Beskrivelse af fjernbetjeningens funktioner

Justering af fokus

Når funktionskontakten i bunden af fjernbetjeningen flyttes til højre (fokus), aktiveres den automatisk fokusfunktion. Fokus kan justeres ved hjælp af knappen "VOL+/-". Når funktionskontakten flyttes mod venstre (VOL), deaktiveres fokusjustering. Du kan bruge knappen "VOL+/-" til at styre enhedens lydstyrke.

Genvej

Tryk kort på knappen Indstillinger "⚙️" for at få adgang til genvejsmenuen.


5 Automatisk justering af fokus/fjernjustering af fokus

Når funktionen til automatisk justering af fokus er aktiveret, bliver billedet justeret automatisk, når du tænder enheden eller flytter den til en anden placering.


Du kan aktivere automatisk fokus ved hjælp af kontakten nederst på fjernbetjeningen. Flyt kontakten mod højre (fokus), så knappen "VOL+/-" kan bruges til at justere billedet.

6 Ekstra afstand mellem trapez og korrektion


Når funktionen til automatisk trapezkorrektion er aktiveret, bliver billedet justeret automatisk, når du flytter enheden til en anden placering.

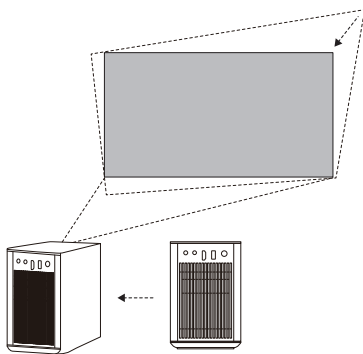

Når funktionen til automatisk undgåelse af hindringer er aktiveret, vil billedet automatisk undgå hindringer, hvis der er hindringer i projektionsområdet. Når funktionen til automatisk justering af skærmen er aktiveret, vil billedet automatisk matche skærmen, hvis der er en 16:9 eller 16:10 skærm i projektionsområdet.

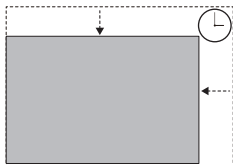

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at åbne siden "Trapezkorrektion". Vælg "Automatisk trapezkorrektion" for at aktivere funktionen til automatisk trapezkorrektion. Vælg "Manuel trapezkorrektion" for at justere de fire punkter og billedets størrelse.

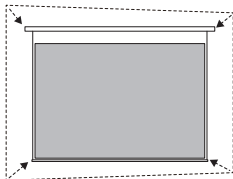

7 Google Assistant

Tryk på Google Assistant-knappen på din fjernbetjening, og brug din stemme til at søge efter film og udsendelser, anbefalinger, der passer til dit humør, bede om svar, kontrollere dine avancerede hjemmeenheder og meget mere.

8 Bluetooth-højttaler

Aktivér Bluetooth på din smartphone, og søg efter "XGIMI Halo+". Efter parring af begge enheder kan du afspille sange via projektorens højttalere.

9 Chromecast Built-in™



Overfør let dine favoritfilm, musik og mere til dit TV ved hjælp af Chromecast Built-in.

Tryk bare på knappen Overfør fra apps, du allerede kender og elsker at vise underholdning fra, på din telefon, tablet eller bærbar pc til TV'et. Mens du overfører, kan du blive ved med at bruge din telefon til andre ting såsom rulle gennem sociale medier, sende sms og endda tage opkald.

10 Flere indstillinger

Indstil din enhed og billedet fra enhver grænseflade ved hjælp af knappen Indstillinger "⚙️" på fjernbetjeningen.

De forskellige indstillinger er beskrevet som følger.

Lysstyrke og farve	Vælg en lysstyrketilstand, og juster parametrene.
Billedtilstand	Vælg forskellige billedtilstande i forskellige situationer, f.eks. film, fodbold, kontoret og spil, for at justere parametrene for video- eller signalkilder. Muligheden for lav latenstid er tilgængelig i spiltilstand.
Lydeffekter	Justerer en signalkildes billedhastighed.
Fokuskalibrering	Genkalibrer autofokusfunktionen efter længere tids brug, hvis kvaliteten forringes, ved at vælge "Fokuskalibrering". Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen.
Trapezkalibrering	Hvis du ikke er tilfreds med effekten af funktionen til automatisk trapezkorrektion, kan du recalibrere funktionen til automatisk trapezkorrektion ved hjælp af "Trapezkalibrering". Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen.
Gyrokalibrering	Hvis funktionen til automatisk trapezkorrektion ikke er så god som før efter langvarig brug, kan du recalibrere gyroen ved hjælp af "Gyrokalibrering" for at optimere effekten af automatisk trapezkorrektion. Følg anvisningerne på skærmen.

11 Anvisninger for opladning

- Enheden skal oplades med en kommercielt tilgængelig standardadapter.
- Opladningstiden vil blive forlænget til opladning i tændt tilstand.
- Hvis du slutter til en adapter i slukket tilstand, repræsenterer en blinkende rød indikatorlys opladning, mens en grøn indikatorlys angiver, at batteriet er fuldt opladet. (Den grønne indikatorlys slukkes 10 sekunder efter tænding).
- Hvis din enhed forbliver ubrugt i længere perioder, skal enheden lades helt op. Vælg slukningstilstanden, når du slukker enheden. (I denne tilstand aktiveres funktionen til forhindring af fejlberøring. Strømforbruget er lavt, og enheden kan ikke tændes ved hjælp af en fjernbetjening. Brugere kan kun tænde enheden ved at trykke på dens tænd/sluk-knap to gange. Alternativt kan du slutte enheden til adapteren, og funktionen til forhindring af fejlberøring deaktiveres som standard. Derefter kan du simpelthen trykke én gang på tænd/sluk-knappen på enheden). Oplad desuden enheden én gang hver 3. måned for at undgå uafvendeligt kapacitetstab eller uafvendelig beskadigelse som følge af lav batteriopladning. Dette sker, fordi batteriet selvaflades i løbet af den overdrevent lange opbevaringstid.

12 Systemopgradering

- Systemet kan kun opgraderes, når enheden har mindst 50 % batterikapacitet eller er forbundet til en strømkilde.
- **Onlineopgradering**
Onlineopgraderingen kan udføres gennem systemindstillingerne.

Bemærk: Onlineopgraderingen kan udføres gennem systemindstillinger "  "

Vigtige forholdsregler

Korrekt brug af enheden:

- Kig ikke direkte ind i projektorlinsen, og hav den ikke vendt i din retning, da lyset kan være skadeligt for dine øjne.
- Bloker ikke enhedens luftindtag/-udgang for at undgå fejl som følge af manglende varmespredning og beskadigelse af interne elektroniske komponenter.
- Undgå beskadigelse af linsen ved ikke at aftørre den direkte med rengøringspapir, klud osv. Brug en linse-/luftblæser til at fjerne snavs fra linsen på forsvarlig vis.
- Enheden må ikke vaskes med rengøringskemikalier, rengøringsmidler eller nogen anden væske, da det kan forårsage, at printpladen korroderer. Undgå at udsætte enheden for regnvand, fugt og mineralholdige væsker.
- Hold enheden, dens komponenter og tilbehør uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at enheden bruges i et tørt miljø med god ventilation.
- Undgå at opbevare enheden på steder, der er meget varme eller meget kolde, idet ekstreme temperaturer vil forkorte levetiden for elektroniske enheder. Anbring og brug enheden i et miljø med en temperatur på 0 °C–40 °C.
- Læg ikke enheden i nogen form for varmeapparat (f.eks. et tørreskab eller en mikrobølgeovn) med henblik på at tørre den.
- Undgå at ekstrudere enheden eller anbringe spærringer på den eller dens bagside for at undgå skade på enheden.
- Undgå at kaste, ramme eller ryste enheden voldsomt for at undgå skader på den interne printplade.
- Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller samle den. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen hos XGIMI.
- Reparer ikke noget produkt selv. Hvis enheden eller en komponent ikke kan fungere korrekt, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen hos XGIMI i rette tid eller returnere den til fabrikken til reparation.
- Vær forsigtig med øretelefonen, da for højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Som med enhver anden lysstærk kilde må du ikke kigge ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2



FCC-advarsel

Enheden opfylder bestemmelserne i del 15 i FCC-reglen. Betjeningen opfylder følgende 2 betingelser: (1) Enheden vil ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre utilsigtede handlinger. Brugervejledningen eller betjeningsanvisningerne skal minde brugerne om, at tilsigtede eller utilsigtede ændringer og udskiftning af kølere uden udtrykkelig godkendelse fra den ansvarlige overensstemmelsespart kan forhindre brugeren i at betjene enheden. Hvis vejledningen leveres i en anden form end trykt, f.eks. på en cd via internettet, kan de oplysninger, der kræves i dette afsnit, inkluderes i vejledningen i den alternative form under forudsætning af, at brugerne kan få adgang til oplysninger i den form.

For digitale enheder eller eksterne enheder i klasse B skal anvisningerne angivet af brugerne omfatte følgende eller lignende erklæringer, og de skal anbringes på et fremtrædende sted i vejledningens tekst:

Bemærkninger:

Enheden er blevet testet til at opfylde begrænsningerne i del 15 i FCC-reglen om digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til hensigt at sikre effektiv hindring af skadelig interferens i en boliginstallation. Hvis installation og brug ikke sker i henhold til anvisningerne, vil enheden generere og udsende radiofrekvensenergi og kan forårsage interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse (afgjort ved at stoppe og starte enheden), anbefales det, at brugerne skal forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende forholdsregler:

- Ændre den modtagende antennes retning.
- Øge afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slutte enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvortil modtageren er tilsluttet.
- Kontakte distributører eller erfarne radio/tv-teknikere for at få hjælp.
- Denne enhed fungerer som en slave og opererer på 2,4 GHz-båndet (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) eller 5 GHz-båndet (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK
CA

FCC ID: 2AFENWM03A

IC-advarsel

Denne enhed overholder RSS-standard(er), der er undtaget fra Industry Canada-licensen.

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion af enheden.

IC: 27045-WM03A

ADVARSEL: Se oplysningerne om elektricitet og sikkerhed udvendigt i bunden af huset før installation eller betjening af apparatet.

Advarsel udelukkende for fjernbetjening eller portalenhed

FORSIGTIG:

1. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type batteri.
2. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller gennem mekanisk knusning eller overskæring af et batteri, som kan føre til eksplosion.
3. Efterladelse af et batteri i et omgivende miljø med ekstremt høj temperatur, som kan føre til eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
4. Et batteri, der udsætter for ekstremt lavt lufttryk, der kan føre til eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

CE-vedligeholdelse

1. Produktet må kun tilsluttes en USB-grænseflade i version USB 2.0.
2. Adapter skal installeres tæt på udstyret og skal være lettilgængelig.
3. EUT-driftstemperaturområde: -10 °C -40 °C .
4. Adapter :
Stikket anset som frakoblingsenhed for adapter Strømforsyning og ADP (klassificering):
Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Output: DC 19,0 V, 4,74 A
5. Enheden overholder RF-specifikationerne, når enheden anvendes på en afstand af 20 cm fra din krop.
6. For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte ved for høje lydstyrkeniveauer i længere perioder.



Overensstemmelseserklæring

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Dette produkt må anvendes i visse EU-medlemsstater. Enheden kan f.eks. bruges i følgende medlemsstater:

Drift på 5,15-5,25 GHz-båndet er begrænset til udelukkende indendørs brug.

Denne frekvens gælder for følgende medlemsstater eller det geografiske område i en medlemsstat, hvor der findes restriktioner for ibrugtagning eller krav til godkendelse af brug.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Erklæring om strålingseksponering

I forhold til fjernbetjening overholder denne enhed FCCs og ICs strålingseksponeringsgrænser, som er angivet for ukontrollerede miljøer.

Senderen må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender.

I forhold til LED-projektoren opfylder enheden FCC- og IC-strålingseksponeringsgrænser for ukontrollerede miljøer. Ved installation og betjening af enheden skal afstanden mellem køleren og kabinettet være mindst 20 cm.

Bemærkninger:

Frekvensområdet 5150-5250 MHz er udelukkende til indendørs brug.

Denne frekvens gælder for følgende medlemsstater eller det geografiske område i en medlemsstat, hvor der findes restriktioner for ibrugtagning eller krav til godkendelse af brug.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Bortskaffelsesinstruktioner for brugte produkter:



Produktet er designet og fremstillet af førsteklasses materialer og komponenter, der kan genbruges.



Dette symbol på produktet angiver, at det er beskyttet i henhold til Direktiv 2012/19/EU.

- * Brug kun ekstraudstyr/tilbehør angivet eller leveret af producenten (f.eks. den eksklusive forsyningsadapter osv).
- * Vær opmærksom på, at dette produkt kan udsende skadelig lysstråling.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, Chengdu City China

400 002 8960 www.xgimi.com