

クイックスタートガイド

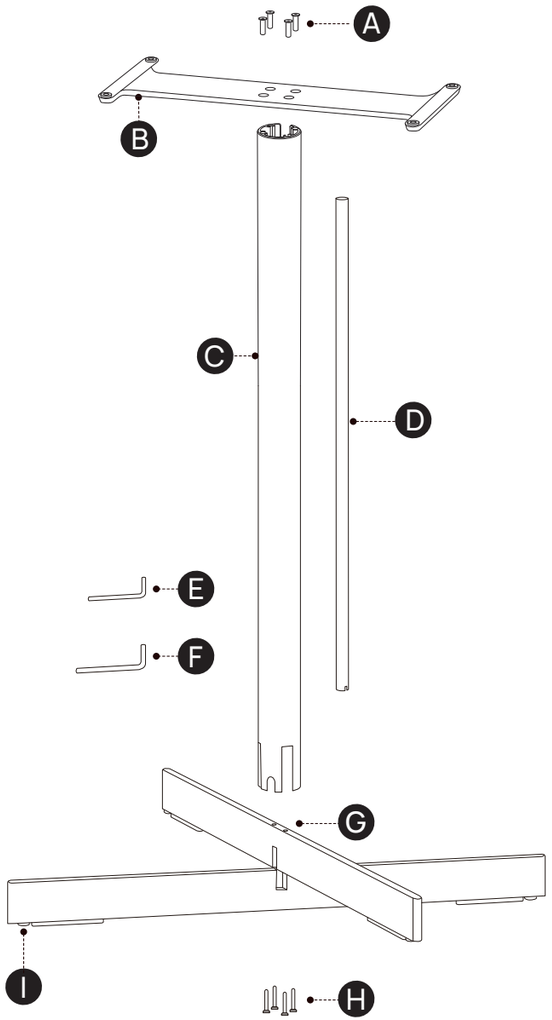

- A M5×16mm六角ネジ
- B アダプタープレート
- C 支柱
- D 通線ガイド
- E 六角レンチ(3mm)
- F 六角レンチ(4mm)
- G スタンドベース
- H M5×25mm六角ネジ
- I アジャスター


1

通線ガイドを使い、電源コード(プロジェクター接続側)をⓐの穴から支柱内に通し、ⓑの穴から引き出します。

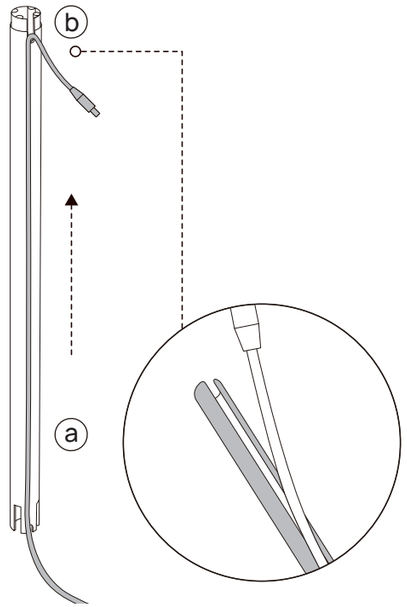


2

E 六角レンチとH M5×25mm 六角ネジで、支柱をスタンドベースに固定します。床面の水平に合わせてアジャスターを調整し、スタンドを安定させます。

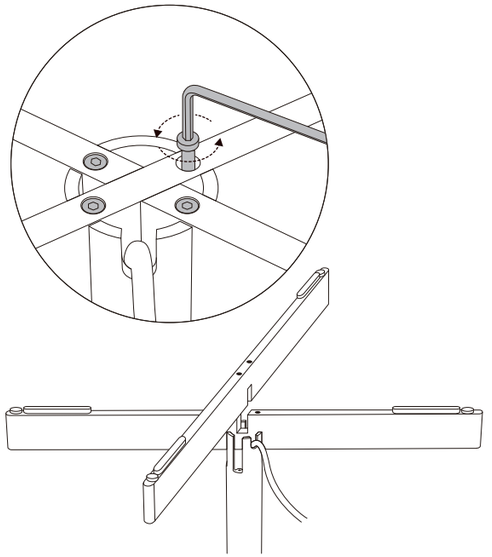

3

E 六角レンチとA M5×16mm 六角ネジで、支柱をアダプタープレートに固定します。

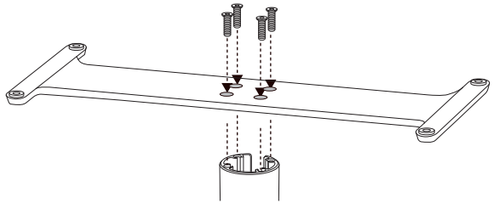

4

F 六角レンチとプロジェクターから取り外した六角ネジで、アダプタープレートをプロジェクターに固定します。

