


クイックスタートガイド

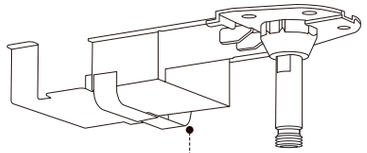

取付ブラケット

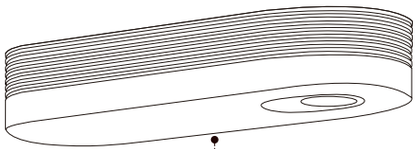


マグネット式カバー

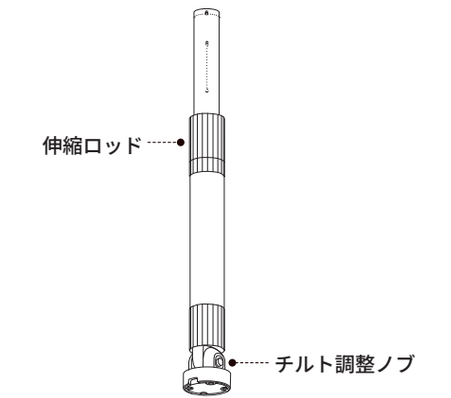

アダプタープレート

❶

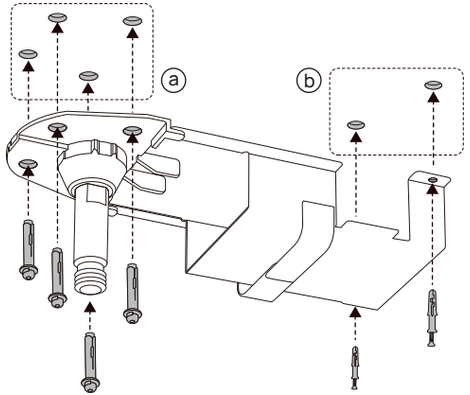


天井でのプロジェクターの取付位置を確認し、付属のアンカーボルトで取付ブラケットを天井に固定します。

※安全のため、コンクリート以外の構造には取り付けないでください。

ⓐ 8mm ドリル使用　　ⓑ 6mm ドリル使用


❷

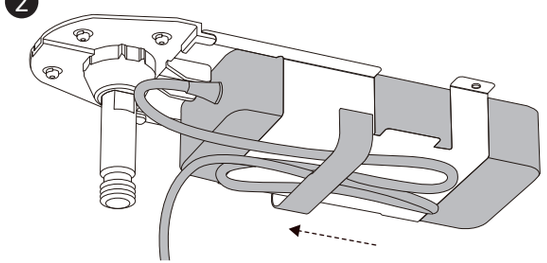

電源アダプターを取付ブラケットの収納部に差し込み、付属の結束バンドで電源コードを固定します。


❸

①電源コード（プロジェクター接続側）をシリコンカバーの穴に通し②マグネット式カバーを取付ブラケットに取り付け、しっかりと固定されていることを確認してください。

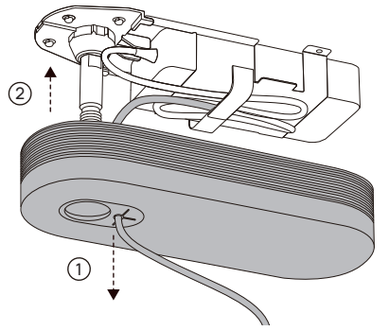


❹

六角レンチでネジを締め、伸縮ロッドをアダプタープレートに固定します。

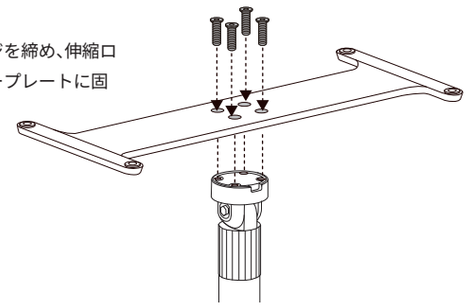


❺

六角レンチとプロジェクターから取り外した六角ネジで、アダプタープレートをプロジェクターに固定します。

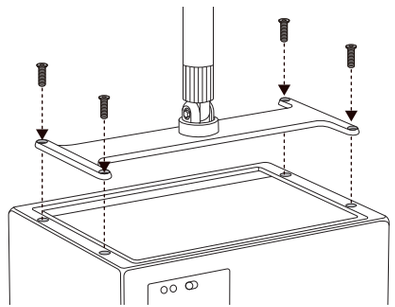


❻

① を回して伸縮ロッド② を最長まで伸ばし、先端の切り欠きを取付ブラケット③ の突起に合わせます。

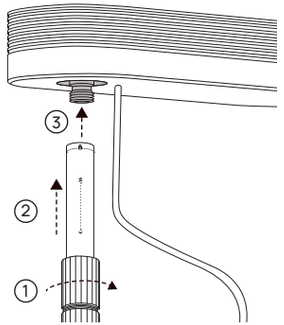


❼

① 伸縮ロッドをロック位置まで回し、② 締め付け部を回してしっかり固定します。

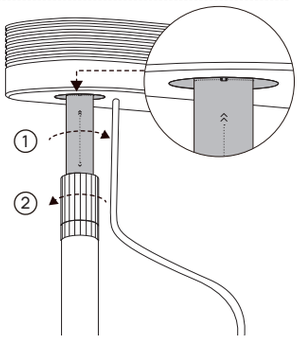

❽

手動でブラケットの傾きを適切な位置に調整し、全体の組み立ては完了です。

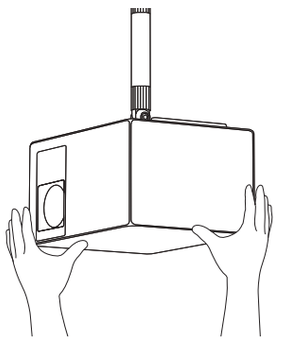

⚠ 警告　チルト調整ノブの六角ネジは絶対に回さないでください