

Halo+

Användarguide

XGIMI

Läs produktinstruktionerna noggrant innan du använder produkten

Tack för att du köper och använder produkterna från Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (nedan kallat "XGIMI Technology" eller "XGIMI"). För både din säkerhet och egna intressen bör du läsa produktinstruktionerna noggrant innan du använder den här produkten.

XGIMI Technology friskriver sig från allt ansvar för personskador, skador på egendom eller annan förlust som kan uppstå till följd av felaktig eller ej säker användning av denna produkt.

Om produktinstruktionerna (nedan kallade "Instruktionerna")

Upphovsrätten till Instruktionerna tillhör XGIMI Technology.

Varumärken och namn som nämns i Instruktionerna tillhör deras respektive rättmätiga ägare.

I händelse av oförenlighet mellan innehållet i Instruktionerna och den faktiska produkten ska den faktiska produkten ha företräde.

Eventuella invändningar mot något innehåll eller någon klausul som finns i Instruktionerna bör rapporteras till XGIMI Technology i skriftlig form inom 7 dagar efter köpet. I annat fall antas det att du godkänner, förstår och accepterar allt innehåll i Instruktionerna.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.

Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder. Tillgängligheten till tjänsterna varierar beroende på land och språk.



Multimedia-gränssnitt med hög upplösning och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Se <http://patents.dts.com> vedrørende DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound og DTS-HD-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modell: WM03A

* XGIMI Technology förbehåller sig rätten att tolka och ändra Instruktionerna.

Översikt

Framsida

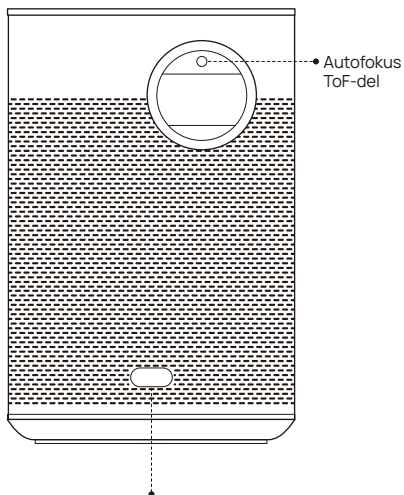


Auto keystone-korrigerings


Obs:

För att förhindra att auto keystone-korrigerings misslyckas, undvik att blockera sensorn.


Knapp&ingångsvy

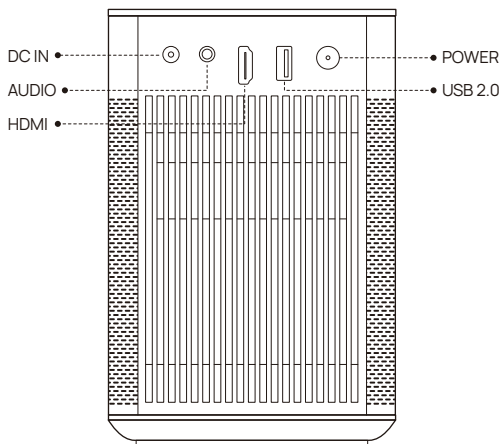

Undersida

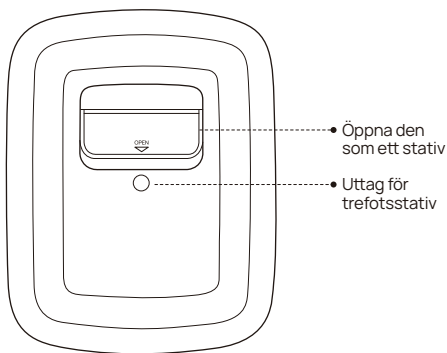

Fjärrvisning

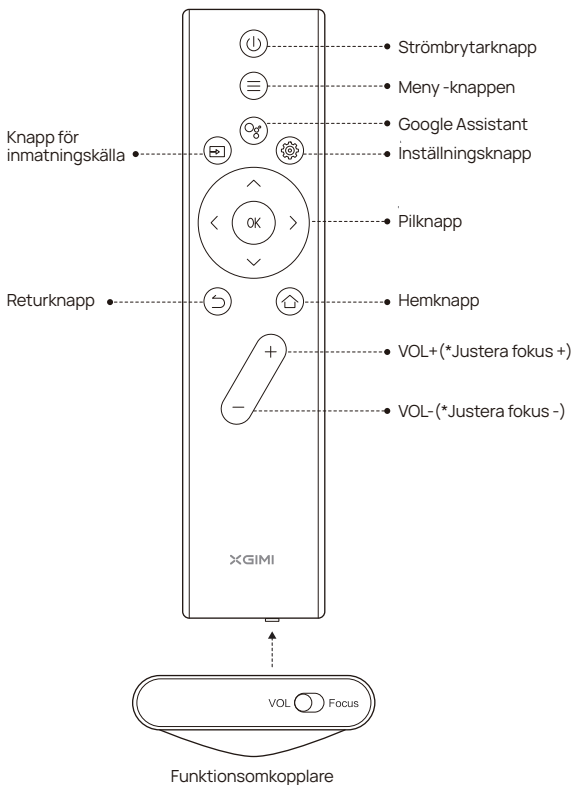

* För att justera volymen, växla först till "VOL", som visas ovan. Använd sedan knappen VOL +/- för att justera.

* För att justera fokus, växla först till "Fokus", som visas ovan. Använd sedan knappen VOL +/- för att justera.

Handledning till lysdiodindikator

Enhetsknapp	Enhetsstatus	Lysdiodstatus	Beskrivning
	Enhet PÅ	Av	Batterikapaciteten är mer än 30 %
		Blinkande rött	Batteriets kapacitet är mindre än 30 %
	Enhet av	Fast rött sken	Laddning. Batteriets kapacitet är mindre än 90 %
		Fast grönt sken. Sedan av	Batterikapaciteten är mer än 90 %

Enhetsstatus

- **Skärm avstängd:**
Stäng bara av skärmen. Andra delar fungerar fortfarande.
- **Starta om:**
Starta om enheten helt och hållet.
- **Viloläge:**
Enheten startar om snabbt nästa gång.
- **Stäng av:**
Stänger av enheten helt och hållet. Det här läget är lämpligt för avstängning. Nästa gång trycker du två gånger på enhetens strömbrytare för att slå på enheten.

Komma Igång

1 Enhet På/Av

När du använder enheten för första gången är funktionen för att förhindra feltryckning aktiverad. Tryck därför två gånger på enhetens strömbrytare för att slå på enheten. Vi rekommenderar att du ansluter enheten till strömkällan när den används för första gången.

2 Enhetsstatus


Enhetsstatus	Så här aktiverar du	Beskrivning
Stänger av...	Tryck två gånger på enhetens strömbrytare.	Det här läget är lämpligt för avstängning eftersom det sparar batteri och undviker start på grund av oavsiktlig beröring.
Viloläge	Tryck på strömbrytarknappen på enheten eller på fjärrkontrollen.	Det förbrukar lite batteri. Enheten startar om snabbt nästa gång.
Skärm avstängd	Tryck på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller på enheten.	Endast skärmen stängs av. Andra delar fungerar fortfarande.

Åtgärd	Aktiveringssätt	Så här aktiverar du
Stänger av...	Enhetens strömbrytare	Tryck på enhetens strömbrytare för att aktivera instruktionerna på skärmen. Tryck länge på enhetens strömbrytare enligt instruktionerna.
Viloläge		Tryck på enhetens strömbrytare för att aktivera instruktionerna på skärmen. Tryck kort på enhetens strömbrytare igen enligt instruktionerna.
Stänger av...	Fjärrkontrollens strömbrytare	Tryck på fjärrkontrollens strömbrytare och välj en åtgärd enligt instruktionerna på skärmen.
Viloläge		

3 Parkoppling med fjärrkontroll

Placera fjärrkontrollen inom 10 cm från enheten och tryck samtidigt på "➡" och "🏠". En indikatorlampa börjar blinka när fjärrkontrollen går in i parkopplingsläget. Släpp knapparna när det börjar blinka. När du hör ett "ding"-ljud har anslutningen genomförts.

Om parkopplingen misslyckas, vänta i 30 sekunder och upprepa stegen ovan.

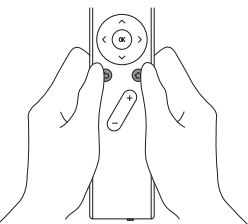

4 Funktionsbeskrivning av fjärrkontrollens funktioner

Justering av fokus

När funktionsomkopplaren längst ner på fjärrkontrollen flyttas åt höger (Focus) är funktionen automatiskt fokus aktiverad. Du kan justera fokus med hjälp av "VOL +/-"-knappen. När funktionsomkopplaren flyttas till vänster (VOL) är fokusjustering inaktiverad. Du kan använda "VOL +/-"-knappen för att styra enhetens volym.

Genväg

För att komma åt genvägsmenyn, tryck kort på inställningsknappen "⚙️".


5 Automatisk justering av fokus/Fjärrjustering av fokus

När den automatiska funktionen för justering av fokus är aktiverad justeras bilden automatiskt när du slår på enheten eller flyttar den till en annan plats.

Du kan aktivera automatisk fokus genom att använda omkopplaren längst ner på fjärrkontrollen. Flytta omkopplaren till höger (Fokus) så att knappen "VOL +/-" kan användas för att justera bilden.



6 Extra avstånd mellan keystone och korrigering

När den automatiska funktionen för keystone-korrigerig är aktiverad justeras bilden automatiskt om du flyttar enheten till en annan plats.

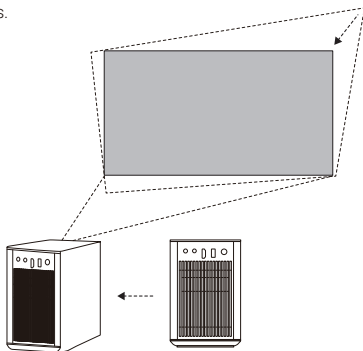

När funktionen för automatiskt undvikande av hinder är aktiverad kommer bilden automatiskt att undvika hinder om det finns hinder i projektionsområdet. När funktionen för automatisk skärmjustering är aktiverad matchar ramen automatiskt skärmen om det finns en 16:9 eller 16:10 skärm i projektionsområdet.

Tryck på knappen  på fjärrkontrollen för att gå till sidan "Keystone-korrigerig". Välj "Auto keystone-korrigerig" för att aktivera funktionen för automatisk keystone-korrigerig. Välj "Manuell keystone-korrigerig" för att justera de fyra punkterna och ramens storlek.

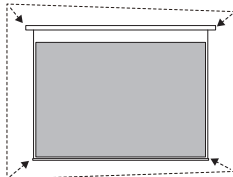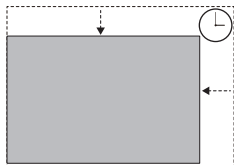

7 Google Assistant

Tryck på Google Assistant-knappen på fjärrkontrollen och använd rösten för att söka efter filmer och program, för att få svar på frågor, rekommendationer som passar din sinnesstämning, för att styra dina smarta hemenheter och mycket mer.

8 Bluetooth-högtalare

Aktivera Bluetooth på din smartphone och sök efter "XGIMI Halo+". När du har kopplat ihop de båda enheterna kan du spela upp låtar via projektorns högtalare.

9 Chromecast Built-in™



Chromecast
built-in

Du kan enkelt casta dina favoritfilmer, musik och annat till din tv med Chromecast built-in.

Tryck bara på cast-knappen i appar som du redan känner till för att strömma underhållning från telefonen, surfplattan eller den bärbara datorn till tv:n. Medan du strömmar kan du fortsätta att använda telefonen för andra saker – bläddra i sociala medier, skicka sms och till och med ta emot samtal.

10 Fler inställningar

Ställ in din enhet och bild i vilket gränssnitt som helst genom att använda inställningsknappen "⚙️" på fjärrkontrollen.

De olika inställningarna beskrivs enligt följande.

Ljusstyrka och färg	Välj ett ljusstyrkeläge och justera parametrarna.
Bildläge	Välj olika bildlägen i olika scenarier såsom film, fotboll, kontor och spel, för att justera bildparametrarna för videon eller signalkällan. Alternativet med låg latens är tillgängligt i spelläge.
Ljudeffekter	Justerar bildförhållandet för en signalkälla.
Fokuskalibrering	Kalibrera om autofokusfunktionen efter långvarig användning om kvaliteten försämras genom att välja "Fokuskalibrering". Obs: Följ instruktionerna på skärmen.
Keystone-kalibrering	Om du inte är nöjd med effekten av den automatiska funktionen för keystone-korrigerig kan du kalibrera den automatiska funktionen för keystone-korrigerig genom "Keystone-kalibrering". Obs: Följ instruktionerna på skärmen.
Gyro-kalibrering	Om den automatiska keystone-korrigeringsfunktionen inte är lika bra som innan efter långvarig användning, kan du kalibrera om gyron genom "Gyro-kalibrering" för att optimera effekten av automatisk keystone-korrigerig. Följ instruktionerna på skärmen.

11 Instruktion för laddning

- Enheten bör laddas med en officiell standardiserad adapter.
- Laddningstiden kommer att förlängas för laddning under påslaget läge.
- Om du ansluter till en adapter i avstängt läge representerar en blinkande röd indikator laddning medan den gröna indikatorlampan visar att batteriet är fulladdat. (Den gröna indikatorlampan slocknar när den har varit tänd i 10 sekunder.)
- Om din enhet inte kommer att användas under långa perioder ska enheten laddas upp helt. Välj avstängningsläget när du stänger av enheten. (I det här läget är funktionen för att förhindra feltryckning aktiverad. Strömförbrukningen är låg och enheten kan inte slås på med hjälp av en fjärrkontroll. Användarna kan bara trycka två gånger på enhetens strömbrytarknapp för att slå på enheten. Alternativt kan du ansluta enheten till adaptern, och då är funktionen för att förhindra feltryckning inaktiverad som standard. Därefter kan du trycka på strömbrytarknappen en gång för att slå på enheten.) Ladda dessutom enheten en gång var tredje månad för att undvika oåterkallelig kapacitetsförlust eller skada till följd av låg batterinivå. Detta beror på att batteriet laddas ur själv under alltför lång lagringstid.

12 Systemuppgradering

- Systemet kan endast uppgraderas när enheten har minst 50% batteriström eller är ansluten till en strömkälla.
- **Online-uppgradering**
Onlineuppgraderingen kan utföras via systeminställningar.

Obs: Onlineuppgraderingen kan utföras via systeminställningarna "  "

Viktiga försiktighetsåtgärder

Korrekt användning av enheten:

- Titta inte direkt in i projektorns lins, och ha den inte riktad mot dig, eftersom ljuset kan vara skadligt för ögonen.
- Blockera inte enhetens luftintag/-utlopp för att undvika att värmeavledningen inte fungerar och att de interna elektroniska komponenterna skadas.
- Torka inte av linsen direkt med rengöringspapper, trasor o.s.v. för att undvika skador på linsen. Använd en lins-/luftblåsanordning för att avlägsna damm från linsen på rätt sätt.
- Tvätta inte enheten med rengöringskemikalier, tvättmedel eller andra vätskor för att förhindra att kretskortet korroderar. Undvik att utsätta enheten för regnvatten, fukt och mineralhaltiga vätskor.
- Förvara enheten, dess komponenter och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Se till att enheten används i en torr och ventilerad miljö.
- Förvara inte enheten på överhettade eller nedkylda platser, eftersom extrema temperaturer förkortar livslängden för elektroniska enheter. Placera och använd enheten i en miljö på 0 °C – 40 °C.
- Placera inte enheten i någon värmeutrustning (t.ex. torktumlare och mikrovågsugn) för torkning.
- Tryck inte hårt på enheten eller placera något på den eller mot dess baksida för att undvika skador på enheten.
- Kasta, slå eller vibrera inte enheten kraftigt för att undvika skador på den interna kretskortet.
- Försök inte att själv ta isär och montera ihop enheten. Kontakta XGIMI kundservice om något problem uppstår.
- Reparera inte någon produkt på egen hand. Om enheten eller någon komponent inte fungerar korrekt, kontakta XGIMI:s kundtjänst i god tid eller lämna tillbaka den till fabriken för reparation.
- Var försiktig med hörlurarna, eftersom överdrivet ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Som med alla ljuskällor ska du inte stirra in i den direkta strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.



FCC-varning

Enheten uppfyller bestämmelserna i avsnitt 15 i FCC-regeln. Driften uppfyller följande två villkor: (1) enheten kommer inte att orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oavsiktlig användning. Användarhandbok eller bruksanvisning ska påminna användare om att avsiktlig eller oavsiktlig modifiering och byte av radiatorer utan uttryckligt godkännande från den ansvariga parten kan hindra användaren från att använda enheten. Om handboken tillhandahålls i en annan form än papper, t.ex. tillhandahålls på datordisk via Internet, då kan informationen som krävs i avsnittet inkluderas i handboken i det alternativa formatet under förutsättning att användare kan få tillgång till informationen.

För digitala eller perifera enheter i klass B ska instruktioner som tillhandahålls av användarna innehålla följande eller liknande påståenden och placeras på en framträdande plats i manualens text:

Anmärkningar:

enheten har testats för att uppfylla begränsningarna i avsnitt 15 i FCC-regeln för klass B digital enhet. Dessa begränsningar syftar till att effektivt förebygga skadliga störningar i en bostadsinstallation. Om installation och användning inte görs enligt Instruktionerna genererar och strålar enheten radiofrekvensenergi och kan orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om enheten orsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning (bestäms genom att stoppa och starta enheten) föreslås det att användarna ska försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra riktningen på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera distributörer eller erfarna radio-/tv-tekniker för att få hjälp
- Denna enhet fungerar som slav och fungerar i bandet 2,4 GHz (2 402–2 480 MHz, 2 412–2 462 MHz) eller 5 GHz (5,180 GHz–5,240 GHz, 5,260 GHz–5,320 GHz, 5,500 GHz–5,700 GHz, 5,745 GHz–5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK

FCC ID: 2AFENWM03A

IC-varning

Den här enheten överensstämmer med Industry Canadas RSS-licensbefrielsestandard(er).

Användningen är beroende av följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar, och
- (2) Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

IC: 27045-WM03A

WARNING: Granska el- och säkerhetsinformationen på det yttre höljets undre del innan du installerar eller använder enheten.

Varning endast för fjärrkontroll eller portalenhet

FÖRSIKTIGHET:

1. Explosionsrisk om batteriet byts ut mot fel typ,
2. Att slänga ett batteri i eld eller en varm ugn eller att mekaniskt krossa eller skära sönder ett batteri, vilket kan leda till en explosion,
3. Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas,
4. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

CE-underhåll

1. Produkten får endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version USB 2.0.
2. Adapter ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
3. EUT-driftstemperaturområde: -10 °C–40 °C .
4. Adapter:
Kontakten betraktas som fränkopplingsenhet för adaptern
Strömförsörjning och ADP (gradering):
Ingång: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Utgång: DC 19,0 V, 4,74 A
5. Enheten uppfyller RF-specifikationerna när enheten används på ett avstånd av 20 cm från kroppen.
6. För att förhindra skador på hörsel, lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.



Försäkras om överensstämmelse

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Denna produkt är tillåten att användas i vissa av EU:s medlemsländer. Till exempel kan enheten användas i följande medlemsstater:

Funktioner i 5,15–5,25 GHz-bandet är begränsade till inomhusanvändning enbart.

Denna frekvens gäller följande medlemsstater eller det geografiska området i en medlemsstat där det finns begränsningar för ibruktagande eller finns krav på tillstånd för användning.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Klargörande om strålningsexponering

För fjärrstyrning uppfyller den här enheten FCC:s och IC:s gränsvärden för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö.

Sändaren får inte placeras eller drivas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För LED-projektorn uppfyller enheten FCC:s och IC:s gränsvärden för strålningsexponering som fastställts för okontrollerade miljöer. Vid installation och drift av enheten bör avståndet mellan radiator och kropp vara minst 20 cm.

Obs:

Frekvensområdet 5 150–5 250 MHz är endast för inomhusbruk.

Denna frekvens gäller följande medlemsländer eller det geografiska området i ett medlemsland där det finns begränsningar för ibruktagande eller krav på användningstillstånd.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Avfallshantering för begagnade produkter:



Produkten är designad och tillverkad med material av hög kvalitet och återvinningsbara komponenter.



Denna symbol på produkten indikerar att den är skyddad enligt direktiv 2012/19/EU.

- * Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats eller tillhandahållits av tillverkaren (t.ex. den exklusiva nätadaptern, osv.).
- * Var uppmärksam på att denna produkt kan avge skadlig ljusstrålning.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, Chengdu City China

400 002 8960 www.xgimi.com