

Halo+

Bedieningsgids

XGIMI

Lees voor gebruik de Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Dank voor uw aankoop en gebruik van de producten van Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (hierna: 'XGIMI Technology' of 'XGIMI'). Lees voor uw eigen veiligheid en begrip voor gebruik de Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

XGIMI Technology is in geen geval aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of ander verlies dat ontstaat als gevolg van onjuist of onveilig gebruik van dit product.

Over de gebruiksinstructies (hierna: de 'Gebruiksaanwijzing')

Het auteursrecht op de Gebruiksaanwijzing is eigendom van XGIMI Technology. Handelsmerken en -namen die in de Gebruiksaanwijzing worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

In het geval dat de inhoud van de Gebruiksaanwijzing tegenstrijdigheden vertoont ten opzichte van het product, prevaleert het product.

Eventuele bezwaren tegen de inhoud of bepalingen in de Gebruiksaanwijzing moeten binnen zeven dagen na de aankoop schriftelijk aan XGIMI Technology worden gemeld. Anders wordt aangenomen dat u instemt met de inhoud van de Gebruiksaanwijzing, deze begrijpt en accepteert.

Google, Android, Android TV, Chromecast en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.

Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. De beschikbaarheid van services verschilt per land en taal.



High-Definition Multimedia Interface (HDMI) en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Zie <http://patents.dts.com> voor patenten van DTS. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound en het logo van DTS-HD zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Model: WM03A

* XGIMI Technology behoudt zich het recht voor de Gebruiksaanwijzing te interpreteren en te wijzigen.


Overzicht

Voorkant

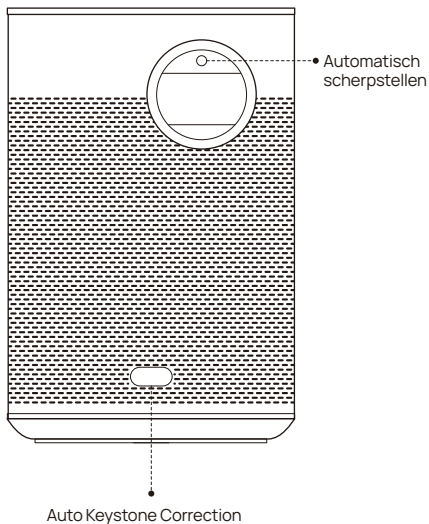


Opmerking: voorkom dat de automatische keystone-correctie mislukt door ervoor te zorgen dat de sensor niet is geblokkeerd.


Knoppen en invoerweergave

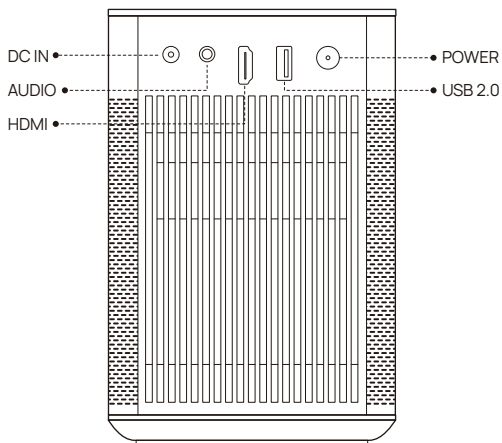

Onderkant

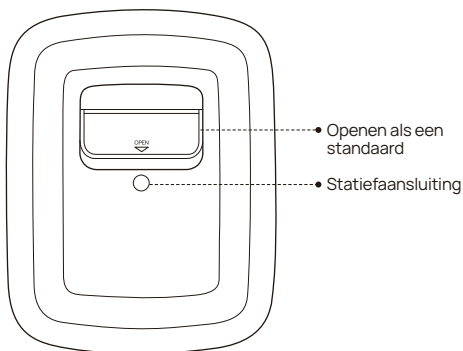

Afstandsbediening

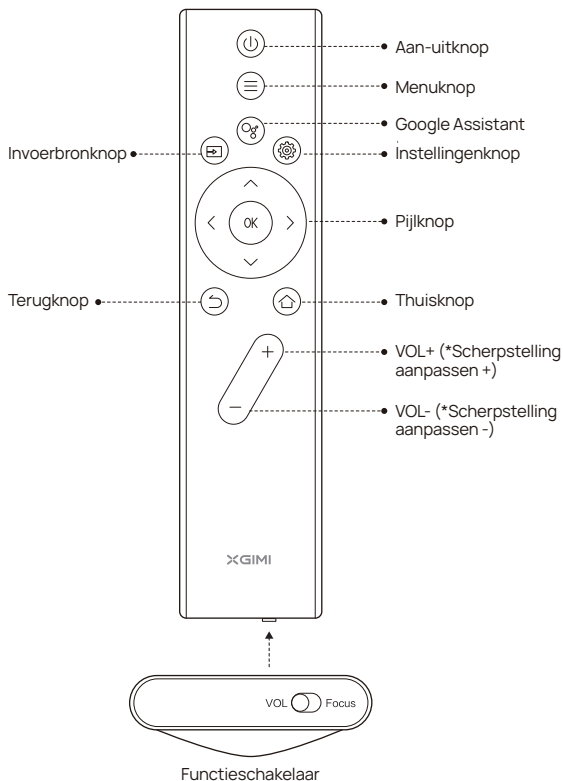

* Om het volume aan te passen, schakelt u eerst naar 'VOL' (Volume), zoals hierboven te zien is. Gebruik vervolgens de knop VOL +/- om het aan te passen.

* Om de scherpstelling aan te passen, schakelt u eerst naar 'Focus' (Scherpstellen), zoals hierboven te zien is. Gebruik vervolgens de knop VOL +/- om het aan te passen.

Handleiding led-indicatoren

Apparaatkноп	Apparaatstatus	Led-status	Beschrijving
	Apparaat AAN	Uit	De batterijcapaciteit is meer dan 30%
		Knippert rood	De batterijcapaciteit is minder dan 30%
	Apparaat uit	Brandt rood	Aan het laden. De batterijcapaciteit is minder dan 90%
		Brandt groen. Dan uit	De batterijcapaciteit is meer dan 90%

Apparaatstatus

- **Scherf uit:**
schakel alleen het scherm uit. Overige onderdelen werken nog.
- **Herstarten:**
start het apparaat helemaal opnieuw.
- **Slaapstand:**
het apparaat start de volgende keer snel opnieuw.
- **Uitschakelen:**
schakel het apparaat volledig uit. Deze modus is geschikt voor uitstapjes.
Druk de volgende keer tweemaal op de aan-uitkноп van het apparaat om het in te schakelen.

Aan de slag

1 Apparaat aan/uit

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, schakelt de functie in die voorkomt dat u het per ongeluk aanraakt. Druk daarom de daaropvolgende keer tweemaal op de aan-uitknop van het apparaat om het in te schakelen. Wij raden u aan het apparaat bij het eerste gebruik op de stroombron aan te sluiten.


2 Apparaatstatus

Apparaatstatus	Inschakelen	Beschrijving
Uitschakelen	Druk tweemaal op de aan-uitknop van het apparaat.	Deze modus is geschikt voor uitstapjes, omdat hiermee de batterij wordt bespaard en wordt voorkomen dat u het per ongeluk inschakelt.
Slaapstand	Druk op de aan-uitknop van het apparaat of op de afstandsbediening.	Er wordt weinig batterijvermogen verbruikt. Het apparaat start de volgende keer snel opnieuw.
Scherf uit	Druk op de aan-uitknop op de afstandsbediening of het apparaat.	Alleen het scherm is uitgeschakeld. Overige onderdelen werken nog.

Actie	Trigger	Activeren
Uitschakelen	Aan-uitknop van het apparaat	Druk op de aan-uitknop van het apparaat om de instructies op het scherm te activeren. Druk lang op de aan-uitknop van het apparaat, zoals aangegeven.
Slaapstand		Druk op de aan-uitknop van het apparaat om de instructies op het scherm te activeren. Druk nogmaals kort op de aan-uitknop van het apparaat, zoals aangegeven.
Uitschakelen	Aan-uitknop op de afstandsbediening	Druk op de aan-uitknop op de afstandsbediening en selecteer een actie, zoals aangegeven op het scherm.
Slaapstand		

3 Afstandsbediening koppelen

Plaats de afstandsbediening binnen tien cm van het apparaat en druk tegelijkertijd op "⏻" en "🏠": Er begint een indicatorlampje te knipperen zodra de koppelingsmodus van de afstandsbediening is ingeschakeld. Laat de knoppen los wanneer het knipperen begint. Zodra u een geluidssignaal hoort, is de koppeling tot stand gebracht.

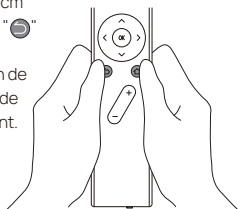

Als het koppelen mislukt, wacht dan 30 seconden en herhaal de bovenstaande stappen.

4 Functiebeschrijving van de afstandsbedieningsfuncties

Scherpstellen

Wanneer de functieschakelaar onderaan de afstandsbediening naar rechts (Focus (Scherpstellen)) wordt bewogen, wordt de functie Auto Focus (Automatisch scherpstellen) ingeschakeld. U kunt scherpstellen met de knop "VOL+/-". Wanneer u de functieschakelaar naar links (VOL) verplaatst, wordt het scherpstellen uitgeschakeld. U kunt de knop "VOL+/-" gebruiken om het volume van het apparaat te regelen.

Snelkoppeling

Voor toegang tot het snelkoppelingenmenu drukt u kort op de instellingenknop "⚙️".


5 Automatisch scherpstellen/Scherpstellen op afstand

Als de functie Automatisch scherpstellen is ingeschakeld, zal het beeld zich automatisch aanpassen als u het apparaat aanzet of het op een andere plek neerzet.


U kunt de automatische scherpstelling inschakelen met de schakelaar onderaan de afstandsbediening. Verplaats de schakelaar naar rechts (Focus (Scherpstellen)), zodat de knop "VOL+/-" kan worden gebruikt om het kader aan te passen.

6 Extra ruimte tussen keystone en correctie


Als de automatische keystone-correctie is ingeschakeld, wordt het frame automatisch aangepast als u het apparaat naar een andere locatie verplaatst.

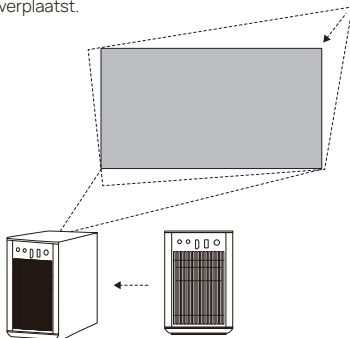

Als de functie waarmee een obstakel automatisch wordt vermeden is ingeschakeld, zal het kader obstakels in het projectie-oppervlak automatisch vermijden. Als de functie waarmee het scherm automatisch wordt uitgelijnd is ingeschakeld, zal het kader automatisch worden aangepast aan het scherm bij aanwezigheid van een 16:9- of 16:10-scherm in het projectiegebied.

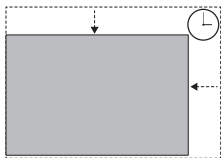

Druk op de afstandsbediening op de knop  om naar de pagina 'Keystone Correction' (Keystone-correctie) te gaan. Selecteer 'Auto Keystone Correction' (Automatische keystone-correctie) om de gelijknamige functie in te schakelen. Selecteer 'Manual Keystone Correction' (Handmatige keystone-correctie) om de vier hoeken en de afmeting van het kader af te stellen.

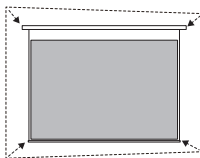

7 Google Assistant

Druk op uw afstandsbediening op de Google Assistant-knop en gebruik uw stem om films en programma's te zoeken, antwoorden op te vragen, aanbevelingen te ontvangen die bij uw stemming passen, uw smarthome-apparaten te bedienen en nog veel meer.

8 Bluetooth-speaker

Schakel Bluetooth in op uw smartphone en zoek naar 'XGIMI Halo+'. Nadat u beide apparaten hebt gekoppeld, kunt u nummers afspelen via de luidsprekers van de projector.

9 Chromecast Built-in™



**Chromecast
built-in**

Projecteer eenvoudig uw favoriete films, muziek en meer naar uw tv met de Chromecast built-in.

Tik simpelweg op de knop Cast (Projecteren) van apps die u al kent en waar u van houdt om entertainment van uw telefoon, tablet of laptop naar de tv te streamen. Terwijl u streamt, kunt u uw telefoon voor andere dingen blijven gebruiken, zoals voor het bladeren door sociale media, het versturen van een sms en zelfs het aannemen van oproepen.

10 Meer instellingen

Stel uw apparaat en beeld in op elke interface met behulp van de instellingen-knop "⚙️" op de afstandsbediening.

De verschillende instellingen worden als volgt beschreven.

Brightness & Color (Helderheid en kleur)	Selecteer een helderheidsmodus en pas de parameters aan.
Beeldmodus	Selecteer verschillende beeldmodi voor verschillende situaties (zoals films, voetbal, presentaties of games) om de beeldinstellingen van de video- of signaalbron aan te passen. De optie voor lage latentie is beschikbaar in de game-modus.
Geluidseffecten	Past de beeldverhouding van een signaalbron aan.
Focus kalibreren	Kalibreer de autofocusfunctie na langdurig gebruik opnieuw als de kwaliteit ervan afneemt door 'Focus Calibration' (Focus kalibreren) te selecteren. Opmerking: volg de instructies op het scherm.
Keystone bijstellen	Als u niet tevreden bent met het resultaat van de functie Automatische keystone-correctie, kunt u deze bijstellen via 'Keystone Calibration' (Keystone bijstellen). Opmerking: volg de instructies op het scherm.
Kalibreren gyroscoop	Als de functie Automatische keystone-correctie als gevolg van veelvuldig gebruik niet meer werkt als vanouds, kunt u de gyroscoop bijstellen via 'Gyro Calibration' (Gyroscoop bijstellen) om het effect van de automatische keystone-correctie te optimaliseren. Volg de instructies op het scherm.

11 Oplaadinstructies

- Het apparaat moet worden opgeladen met een officiële, gestandaardiseerde adapter.
- De oplaadtijd duurt langer wanneer u het apparaat oplaadt terwijl het is ingeschakeld.
- Als u een uitgeschakeld apparaat op een adapter aansluit, geeft een knipperend rood lampje aan dat het bezig is met opladen, terwijl een groen lampje aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. (Het groene indicatorlampje gaat uit nadat het tien seconden heeft gebrand).
- Wanneer uw apparaat lange tijd niet is gebruikt, moet het volledig worden opgeladen. Selecteer de modus Power Off (Uitschakelen) wanneer u het apparaat uitschakelt. (In deze modus is de functie ter voorkoming van een onbedoelde aanraking ingeschakeld. Het stroomverbruik is laag en het apparaat kan niet worden ingeschakeld met een afstandsbediening. Gebruikers kunnen het apparaat alleen inschakelen door tweemaal op de aan-uitknop van het apparaat te drukken. Als alternatief kunt u het apparaat op de adapter aansluiten, waarbij de functie ter voorkoming van een onbedoelde aanraking standaard is uitgeschakeld. Vervolgens kunt u één keer op de aan-uitknop drukken om het apparaat in te schakelen). Laad het apparaat eens in de drie maanden op om onomkeerbaar capaciteitsverlies of schade als gevolg van een lege batterij te voorkomen. Dit komt doordat de batterij zichzelf ontladst tijdens een te lange opslag.

12 Systeemupgrade

- Het systeem kan alleen worden geüpgraded als het apparaat een batterijcapaciteit van minstens 50% heeft of op een stroombron is aangesloten.
- **Online upgraden**
De online upgrade kan worden uitgevoerd via de systeeminstellingen.

Opmerking:

de online upgrade kan worden uitgevoerd via de systeeminstellingen" .

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Correct gebruik van het apparaat:

- Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector en houd deze niet naar u gericht, aangezien het licht schadelijk kan zijn voor uw ogen.
- Blokkeer de luchtinlaat/-uitlaat van het apparaat niet om te voorkomen dat de warmteafvoer hapert en de interne elektronische onderdelen worden beschadigd.
- Veeg de lens niet rechtstreeks af met keukenpapier, een doek, etc. om beschadiging van de lens te voorkomen. Gebruik een balg om het stof goed van de lens te verwijderen.
- Was het apparaat niet met chemische reinigingsmiddelen, afwasmiddelen of andere vloeistoffen om te voorkomen dat corrosie van de printplaat optreedt. Stel het apparaat niet bloot aan regenwater, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen.
- Houd het apparaat, de onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat in een droge en geventileerde ruimte.
- Bewaar het niet op te warme of te koude plekken, omdat extreme temperaturen de levensduur van elektronische apparatuur aantasten. Bewaar en gebruik het apparaat op een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Droog het niet in verwarmende apparaten (zoals een droger of magnetron).
- Duw, om schade aan het apparaat te voorkomen, er niet te hard tegenaan en zet er geen objecten op.
- Voorkom schade aan de interne printplaat door niet met het apparaat te gooien of te slaan en door het niet heftig te laten trillen.
- Probeer het apparaat niet zelf uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Als er iets mee aan de hand is, neem dan contact op met de klantenservice van XGIMI.
- Repareer het product niet zelf. Als het apparaat of een onderdeel ervan niet goed werkt, raadpleeg dan tijdig de klantenservice van XGIMI of stuur het voor reparatie terug naar de fabriek.
- Wees voorzichtig met de oortelefoon; een te hoge geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan tot gehoorverlies leiden.
- Zoals bij elke heldere bron, mag u niet rechtstreeks in de lichtbundel staren, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2



FCC-waarschuwing

Het apparaat voldoet aan de bepalingen van paragraaf 15 van de FCC-regulering. De werking voldoet aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet alle interferentie die het ontvangt accepteren, waaronder interferentie die kan leiden tot onbedoelde werking. De Gebruikershandleiding of Gebruiksaanwijzing moet gebruikers eraan herinneren dat bedoelde of onbedoelde wijziging en vervanging van straling veroorzakende apparatuur, zonder dat de verantwoordelijke nalevingspartij daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, ertoe kan leiden dat de gebruiker het apparaat niet meer kan gebruiken. Als de handleiding anders dan in papieren vorm gepresenteerd wordt, bijvoorbeeld online, dan kan de informatie die vereist is in de betreffende paragraaf op de alternatieve manier worden opgenomen in de handleiding, mits gebruikers toegang hebben tot deze informatie.

Gebruiksaanwijzingen van digitale of randapparatuur van klasse B moeten de onderstaande of soortgelijke vermeldingen bevatten, en deze moeten bovendien voldoende opvallen:

Opmerkingen:

het apparaat is getest op en voldoet aan de beperkingen van paragraaf 15 van de FCC-regulering op het gebied van digitale apparaten van klasse B. Deze beperkingen zijn gericht op het effectief voorkomen van schadelijke interferentie met apparaten in huis. Als het apparaat niet volgens de Gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd en gebruikt, zal het radiofrequentie-energie genereren en uitstralen en kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie ontstaat bij een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie met radio- of televisieontvangst veroorzaakt (vastgesteld door het uit- en weer aanzetten van het apparaat), wordt aangeraden dat gebruikers de interferentie proberen te corrigeren op één van de onderstaande manieren:

- Antenne een andere kant op laten wijzen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- De hulp van de distributeur of een ervaren radio-/televisietechnicus inroepen.
- Dit apparaat werkt als slaaf en werkt in de 2,4 GHz- (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) of de 5 GHz-band (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK
CA

FCC-nummer: 2AFENWM03A

IC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
- (2) Dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

IC: 27045-WM03A

WAARSCHUWING: raadpleeg de elektrische en veiligheidsinformatie aan de buitenkant van de behuizing voordat u het apparaat installeert of bedient.

Waarschuwing alleen voor afstandsbediening of portaalapparaat

WAARSCHUWING:

1. Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type;
2. Het dumpen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij, wat tot een explosie kan leiden;
3. Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas kan leiden;
4. Een batterij die onder extreem lage luchtdruk staat, wat tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas kan leiden.

CE Onderhoud

1. Als u het product via USB op een interface wilt aansluiten, mag dat alleen via USB2.0.
2. De adapter moet in de buurt van het apparaat worden geplaatst en u moet er gemakkelijk bij kunnen.
3. Temperatuurbereik voor gebruik van elektronische apparaten: -10°C - 40°C .
4. Adapter :
De stekker wordt beschouwd als het onderdeel waarmee de adapter wordt uitgeschakeld Stroomvoorziening en ADP (vermogen):
Invoer: AC 100 V-240V, 50/60 Hz, 1,5A
Uitvoer: DC 19,0 V, 4,74A
5. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als het wordt gebruikt op minimaal twintig centimeter van het lichaam.
6. Luister om gehoorschade te voorkomen niet langere tijd op hoog volume.



Conformiteitsverklaring

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de minimumvereisten en andere relevante bepalingen van de Europese richtlijn 2014/53/EU.

Dit product mag gebruikt worden in bepaalde lidstaten van de Europese Unie. Het apparaat kan bijvoorbeeld in de volgende lidstaten worden gebruikt:

Gebruik op de 5,15-5,25 GHz-band mag alleen binnenshuis plaatsvinden.

Deze frequentie geldt voor de volgende lidstaten of geografische regio's binnen een lidstaat waar gebruiksbepalingen of autorisatievereisten van toepassing zijn.

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Verklaring inzake blootstelling aan straling

Voor afstandsbediening voldoet dit apparaat aan de FCC- en IC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De zender mag niet geplaatst of gebruikt worden in combinatie met een andere antenne of zender. Wat betreft de led-projector, voldoet het apparaat aan de beperkingen van de FCC en IC op het gebied van blootstelling aan straling voor ongecontroleerde omgevingen. Wanneer u het apparaat installeert of gebruikt, moet de zender zich op minimaal twintig centimeter van het lichaam bevinden.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Opmerkingen:

het frequentiebereik van 5150 tot 5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis.

Deze frequentie geldt voor de volgende lidstaten of geografische regio's binnen een lidstaat waar gebruiksbepalingen of autorisatievereisten van toepassing zijn.

Instructies voor afvoer voor gebruikte producten:



Het product is ontworpen en geproduceerd met kwaliteitsmaterialen en -onderdelen die recyclebaar zijn.



Dit symbool op het product geeft aan dat het is beschermd onder de Europese richtlijn 2012/19/EU.

- * Gebruik alleen toevoegingen/accessoires die door de producent zijn goedgekeurd (zoals bijvoorbeeld een bepaald soort adapter).
- * Houd er rekening mee dat dit product mogelijk schadelijk licht uitstraalt.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, Chengdu City China

400 002 8960 www.xgimi.com