

# Halo+

Brukerhåndboken

**XGIMI**

## Les produktinstruksjonene nøye før du bruker produktet

Takk for at du kjøper og bruker produktene til Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (heretter kalt "XGIMI Technology" eller "XGIMI"). Du bør lese produktinstruksjonene nøye før du bruker produktet, for både din egen sikkerhet og interesse.

XGIMI Technology fraskriver seg alt ansvar for eventuelle personskader, skader på eiendom eller andre tap som kan oppstå som et resultat av feil eller utrygg bruk av dette produktet.

## Om produktinstruksjonene (heretter kalt "instruksjonene")

Opphavsretten til instruksjonene tilhører XGIMI Technology.

Varemerker og navn som nevnes i instruksjonene, tilhører de aktuelle eierne.

I tilfelle det er konflikt mellom innholdet i instruksjonene og det faktiske produktet, gjelder det faktiske produktet.

Eventuelle innvendinger mot innhold eller setninger i instruksjonene må rapporteres til XGIMI Technology skriftlig innen 7 dager etter kjøpet, ellers antas det at du er enig i, forstår og godtar alt innholdet i instruksjonene.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in og andre relaterte merker og logoer er varemerker for Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og land. Tilgjengeligheten av tjenester varierer etter land og språk.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under linsens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound og DTS-HD-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. MED ENERETT.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

\* Modell: WM03A

\* XGIMI Technology forbeholder seg retten til å tolke og endre instruksjonene.

# Oversikt

## Visning forfra

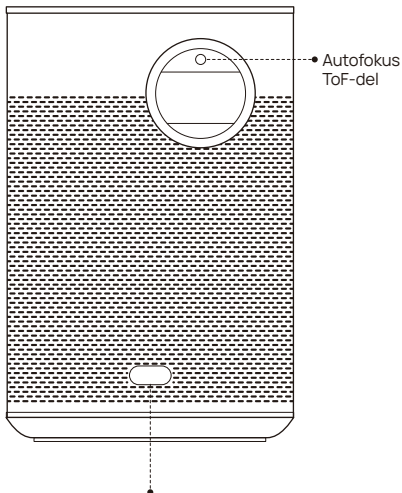


Automatisk Keystone-korrigering


Merknad:

Unngå å blokkere sensoren for å forhindre feil med automatisk keystone-korrigering.


## Knapp- og inndata-visning

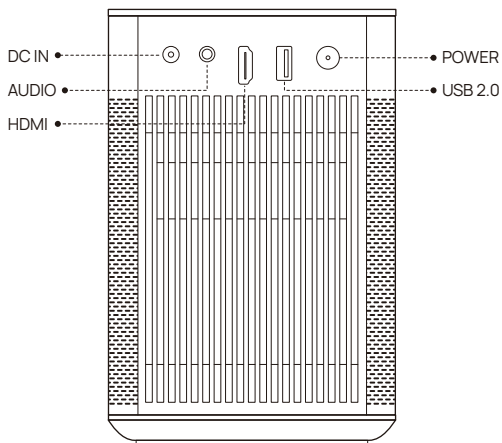

## Visning nedenfra

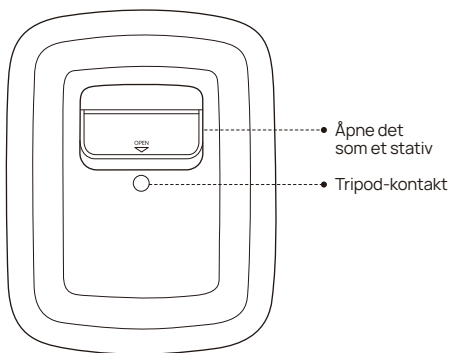

## Fjernvisning

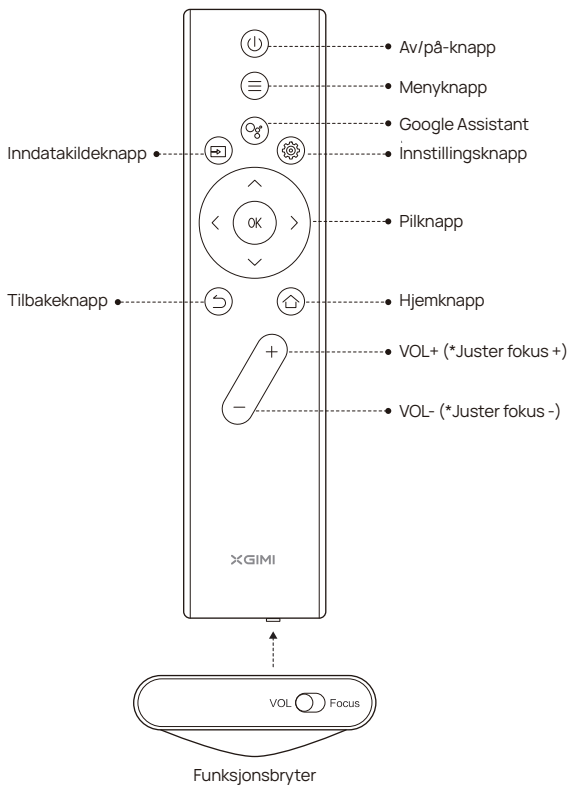

\* For å justere volumet, bytt til "VOL" først, som vist ovenfor.  
Bruk deretter knappen VOL +/- for å justere.

\* For å justere fokus, bytt til "Fokus" først, som vist ovenfor.  
Bruk deretter knappen VOL +/- for å justere.

## LED-indikator Veiledning

| Enhetsknapp                                                                       | Enhetsstatus | LED-status                  | Beskrivelse                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Enhet PÅ     | Av                          | Batterikapasiteten er mer enn 30 %                 |
|                                                                                   |              | Blinkende rødt              | Batterikapasiteten er på mindre enn 30 %           |
|                                                                                   | Enhet av     | Solid rødt                  | Lader.<br>Batterikapasiteten er på mindre enn 90 % |
|                                                                                   |              | Solid grønt.<br>Deretter av | Batterikapasiteten er mer enn 90 %                 |

### Enhetsstatus

- **Display av:**  
Slå kun av displayet. Andre deler fungerer fortsatt.
- **Start på nytt:**  
Start enheten helt på nytt.
- **Gå i dvale:**  
Enheten starter raskt på nytt neste gang.
- **Slå av:**  
Slå av enheten helt. Denne modusen er egnet for outing.  
Neste gang trykker du på enhetens av/på-knapp to ganger for å slå på enheten.

# Komme I Gang

## 1 Enhet på/av

Når du bruker enheten for første gang, er funksjonen for feilberøring aktivert. Trykk derfor på enhetens av/på-knapp to ganger for å slå på enheten. Vi anbefaler at du kobler enheten til strømkilden ved første gangs bruk.

## 2 Enhetsstatus


| Enhetsstatus | Hvordan aktivere                                            | Beskrivelse                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slå av       | Trykk på enhetens av/på-knapp to ganger.                    | Denne modusen er egnet for outing fordi den sparer batterilevetiden og unngår oppstart på grunn av utilsiktet berøring. |
| Gå i dvale   | Trykk på av/på-knappen på enheten eller på fjernkontrollen. | Det bruker lite batteri. Enheten starter raskt på nytt neste gang.                                                      |
| Display av   | Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen eller på enheten. | Kun displayet er slått av. Andre deler fungerer fortsatt.                                                               |

| Handling   | Utløser                        | Hvordan utløse                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slå av     | Enhetsens av/på-knapp          | Trykk på enhetens av/på-knapp for å utløse instruksjonene på skjermen. Trykk lenge på enhetens av/på-knapp som instruert.      |
| Gå i dvale |                                | Trykk på enhetens av/på-knapp for å utløse instruksjonene på skjermen. Trykk kort på enhetens av/på-knapp igjen som instruert. |
| Slå av     | Av/på-knapp på fjernkontrollen | Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen og velg en handling som instruert på skjermen.                                       |
| Gå i dvale |                                |                                                                                                                                |

### 3 Paring av fjernkontroll

Plasser fjernkontrollen innenfor 10 cm fra enheten, trykk på "◀" og "▶" samtidig. En indikatorlampe vil begynne å blinke når fjernkontrollen går inn i paringsmodus. Slipp knappene når blinkingen begynner. Etter å ha hørt en "pling"-lyd, er tilkoblingen vellykket.

Hvis paringen mislykkes, vent i 30 sekunder og gjenta trinnene ovenfor.

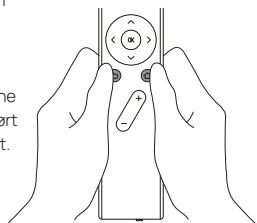

### 4 Funksjon Beskrivelse av fjernkontroll Funksjoner

#### Justering av fokus

Når funksjonsbryteren nederst på fjernkontrollen flyttes til høyre (Fokus), aktiveres den automatiske fokusfunksjonen. Du kan justere fokus ved å bruke knappen VOL+/- . Når funksjonsbryteren flyttes til venstre (VOL), deaktiveres justering av fokus. Du kan bruke knappen VOL+/- til å kontrollere volumet til enheten.

#### Snarvei

Du får tilgang til snarveisknappfunksjonen ved å trykke kort på Innstillinger-knappen "⚙️".


### 5 Automatisk fokusjustering/fjernjustering av fokus

Når funksjonen for automatisk justering av fokus er aktivert, justeres bildet automatisk når du slår på enheten eller flytter den til et annet sted.


Du kan aktivere automatisk fokus ved å bruke bryteren nederst på fjernkontrollen. Flytt bryteren til høyre (Fokus), slik at du kan bruke VOL+/- til å justere bildet.

## 6 Ekstra avstand mellom keystone og korrigering


Når funksjonen for automatisk Keystone-korrigerering er aktivert, justeres bildet automatisk når du flytter enheten til et annet sted.

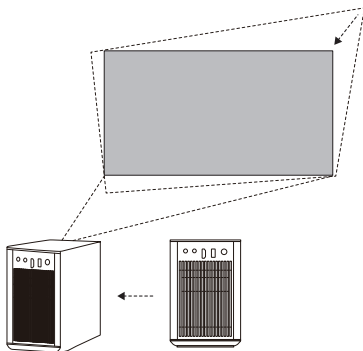

Når funksjonen for automatisk unngåelse av hindringer er aktivert, vil bildet automatisk unngå hindringer hvis det er hindringer i projeksjonsområdet. Når funksjonen for automatisk skjermjustering er aktivert, vil bildet automatisk matche skjermen hvis det er en 16:9- eller 16:10-skjerm i projeksjonsområdet.

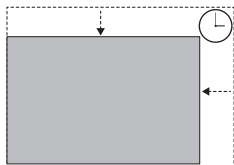

Trykk på  knappen på fjernkontrollen for å gå inn på "Keystone-korrigerering"-siden. Velg "Automatisk Keystone-korrigerering" for å aktivere funksjonen for automatisk keystone-korrigerering. Velg "Manuell Keystone-korrigerering" for å justere de fire punktene og størrelsen på bildet.

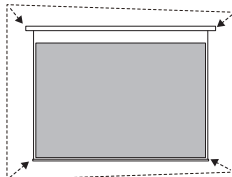

## 7 Google Assistant

Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen og bruk stemmen til å søke etter filmer og serier, svar på spørsmål, anbefalinger for å matche humøret ditt, kontrollere smarthjemmenhene dine og mer.

## 8 Bluetooth-høytaler

Aktiver Bluetooth på smarttelefonen og søk etter "XGIMI Halo+". Etter å ha paret begge enhetene, kan du spille av sanger via projektorens høyttalere.

## 9 Chromecast Built-in™



Cast favorittfilmene, favorittmusikken og mer til TV-en din med Chromecast built-in.

Bare trykk enkelt på Cast-knappen fra apper du allerede kjenner og elsker for å strøme underholdning fra telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen til TV-en. Mens du strømmer, kan du fortsette å bruke telefonen til andre ting – bla gjennom sosiale medier, send en tekstmelding og til og med godta anrop.

## 10 Flere innstillinger

angi enhet og bilde i grensesnittet ved å bruke Innstillinger-knappen "  " på fjernkontrollen.

De ulike innstillingene beskrives nedenfor.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lysstyrke og farge</b>   | Velgen lysstyrkemodeus og juster parametrene.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bildemodus</b>           | Velg ulike bildemoduser i ulike scenarioer, som film, fotball, kontor og spill, for å justere bildeparametrene for video- eller signalkilde. Alternativet med lav latens er tilgjengelig i spillmodus.                                                  |
| <b>Lydeffekter</b>          | Justerer bildeforholdet til en signalkilde.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fokuskalibrering</b>     | Rekalibrer autofokusfunksjonen etter langvarig bruk hvis det reduserer kvaliteten ved å velge "Fokuskalibrering".<br>Merknad: Følg instruksjonene på skjermen.                                                                                          |
| <b>Keystone-kalibrering</b> | Hvis du ikke er fornøyd med effekten av funksjonen for automatisk keystone-korrigerering, kan du kalibrere den automatiske keystone-korrigeringsfunksjonen på nytt gjennom "Keystone-kalibrering".<br>Merknad: Følg instruksjonene på skjermen.         |
| <b>Gyro-kalibrering</b>     | Hvis den automatiske keystone-korrigeringsfunksjonen ikke er like god som før etter langvarig bruk, kan du recalibrere gyroen gjennom "Gyro-kalibrering" for å optimere effekten av automatisk keystone-korrigerering. Følg instruksjonene på skjermen. |

## 11 Lade-instruksjon

- Du må lade enheten med en offisiell, standardisert adapter.
- Hvis enheten er på, tar det lengre tid å lade den.
- Når du plugger enheten inn i en adapter mens enheten er av, betyr en blinkende rød indikatorlampe at enheten lader, mens en grønn indikatorlampe betyr at batteriet er fulladet. (Den grønne indikatorlampen slår seg av etter 10 sekunder.)
- Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, må du lade den fullstendig. Velg Avslått-modus når du slår av enheten. (I denne modusen er funksjonen for feilberøring aktivert. Strømforbruket er lavt, og enheten kan ikke slås på med en fjernkontroll. Brukere kan kun trykke på enhetens av/på-knapp to ganger for å slå på enheten. Alternativt kan du koble enheten til adapteren, og funksjonen for feilberøring er deaktivert som standard. Deretter kan du ganske enkelt trykke på av/på-knappen én gang for å slå på enheten.) I tillegg må du lade enheten en gang hver tredje måned for å unngå permanent kapasitetstap eller skade på grunn av lavt batterinivå. Grunnen til dette er at batteriet tappes under lange lagringsperioder.

## 12 Systemoppgradering

- Du kan bare oppgradere systemet når batterinivået er minst 50 % eller enheten er koblet til en strømkilde.
- **Oppgradering på nettet**  
Du kan bare utføre oppgraderingen på nettet gjennom systeminn-

Merknad: Oppgraderingen på nettet kan utføres gjennom systeminnstillingene "  "

# Viktige forholdsregler

## Riktig bruk av enheten:

- Ikke stirr direkte inn i projektorlinsen eller ha den vendt mot deg, da lyset kan være skadelig for øynene dine.
- Ikke blokker enhetens luftinntak/-uttak for å unngå varmeavledningssvikt og skade på de interne elektroniske komponentene.
- Ikke tørk av linsen direkte med rengjøringspapir, klut osv. for å unngå å skade linsen. Bruk en linse-/luftblåser for å fjerne støv fra linsen på riktig måte.
- Ikke vask enheten med rengjøringskemikalier, vaskemidler eller annen væske for å forhindre at kretskortet korroderer. Unngå å utsette enheten for regnvann, fuktighet og mineralholdige væsker.
- Oppbevar enheten, dens komponenter og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Sørg for at enheten brukes i et tørt og ventilert miljø.
- Ikke oppbevar enheten på svært varme eller kalde steder. Ekstreme temperaturer reduserer levetiden til elektroniske enheter. Plasser og bruk enheten i et miljø på 0 °C – 40 °C.
- Ikke plasser enheten i noe varmeutstyr (som tørketrommel og mikrobølgeovn) for tørking.
- Ikke ekstruder enheten hardt eller plasser barrierer på den eller på baksiden av den for å unngå skade på enheten.
- Ikke kast, slå eller vibrer enheten kraftig for å unngå skade på det interne kretskortet.
- Ikke prøv å demontere eller montere enheten selv. Hvis det oppstår problemer, kontakt XGIMIs ettersalgsservice.
- Ikke reparer produkter selv. Hvis enheten eller en komponent ikke fungerer som den skal, kontakt XGIMIs ettersalgsservice i tide eller returner den til fabrikk for reparasjon.
- Vær forsiktig med øretelefonene, for høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Som med enhver lyskilde, ikke stirr inn i den direkte strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2



## FCC-advarsel

Enheten oppfyller bestemmelsene i del 15 i FCC-reglene. Drift oppfyller disse to betingelsene: (1) Enheten forårsaker ikke skadelig interferens, og (2) enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til tilfeldig drift. Brukerhåndboken eller instruksjonene for bruk skal minne brukerne om at tilsiktet eller utilsiktet endring eller bytting av radiatorer uten eksplisitt godkjenning fra parten som er ansvarlig for samsvar, kan forhindre at brukeren kan bruke enheten. Hvis håndboken leveres i et annet format enn papir, for eksempel på en CD eller på Internett, kan informasjonen som kreves i denne delen, inkluderes i håndboken i det alternative formatet under forutsetningen om at brukerne kan få tilgang til informasjonen.

For digitale enheter og eksterne enheter i klasse B skal instruksjoner til brukerne inkludere følgende eller lignende erklæringer, og de skal ha en fremtredende plass i håndboken:

### **Merknader:**

Denne enheten er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Hvis denne enheten ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, genererer og avgir den radiofrekvensenergi, og den kan forårsake skadelige forstyrrelser på radiosignaler. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil kunne oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak (som kan sjekkes ved å slå enheten av og på), kan brukeren prøve å fjerne forstyrrelsene ved å gjøre ett eller flere av følgende:

- endre retningen på mottakerantennen.
  - øke avstanden mellom enheten og mottakeren.
  - Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  - be forhandleren eller en erfaren radio/TV-reparatør om hjelp
- Denne enheten fungerer som en slave og opererer i 2,4 GHz-båndet (2402 – 2480 MHz, 2412 – 2462 MHz) eller 5 GHz-båndet (5,180 GHz – 5,240 GHz, 5,260 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,700 GHz, 5,745 GHz – 5,825 GHz).

**EAC RoHS CE UK**

FCC-ID: 2AFENWM03A

## IC-advarsel

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada-lisensfrittatt RSS-standard(er).

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
- (2) Denne enheten må akseptere enhver forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift av enheten.

**IC: 27045-WM03A**

**ADVARSEL:** Se informasjonen om utvendig bunnkapsling for elektrisk og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker apparatet.

Advarsel kun for fjernkontroll eller portalenhet

### **FORSIKTIG:**

1. Det er eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med en feil type;
2. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon;
3. Etterlater et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur som kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass;
4. Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

## CE-vedlikehold

1. Produktet skal kun kobles til et USB-grensesnitt av versjon USB2.0.
2. Adapter skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
3. EUT Driftstemperaturområde: -10 °C – 40 °C .
4. Adapter :  
Pluggen anses som frakoblingsenhet for adapter  
Strømforsyning og ADP (rating):  
Inndata: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,5A  
Utdata: DC 19,0 V, 4,74A
5. Enheten overholder RF-spesifikasjonene når enheten brukes i en avstand på 20 cm fra kroppen din.
6. For å unngå mulig skade på hørselen, ikke lytt med høyt volum over lengre perioder.



## Samsvarserklæring

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Dette produktet er tillatt brukt i noen av EUs medlemsland. For eksempel kan enheten brukes i følgende medlemsstater:

Drift i 5,15 – 5,25 GHz-båndet er begrenset til innendørs bruk.

Denne frekvensen gjelder for følgende medlemsstater eller det geografiske området i en medlemsstat der det eksisterer restriksjoner for idriftsetting eller krav til tillatelse til bruk.

| BE | EL | LT | PT |
|----|----|----|----|
| BG | ES | LU | RO |
| CZ | FR | HU | SI |
| DK | HR | MT | SK |
| DE | IT | NL | FI |
| EE | CY | AT | SE |
| IE | LV | PL | UK |

# Erklæring om eksponering for stråling

Når det gjelder fjernkontrollen, blir enheten produsert i henhold til FCC og ICs grenser for eksponering for stråling som er spesifisert for ukontrollerte miljøer.

Senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med en annen antenne eller sender.

Når det gjelder LED-projektoren, er enheten innenfor FCC og ICs grenser for eksponering for stråling for ukontrollerte miljøer. Avstanden mellom radiatoren og kroppen må være minst 20 cm under montering og bruk.

|  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| BE                                                                                | HR | AT |
| BG                                                                                | IT | PL |
| CZ                                                                                | CY | PT |
| DK                                                                                | LV | RO |
| DE                                                                                | LT | SI |
| EE                                                                                | LU | SK |
| IE                                                                                | HU | FI |
| EL                                                                                | MT | SE |
| ES                                                                                | NL | UK |
| FR                                                                                |    |    |

## Merknader:

Frekvensområdet 5150 – 5250 MHz er kun for bruk innendørs.

Denne frekvensen gjelder for følgende medlemsstater eller det geografiske området i en medlemsstat der det eksisterer begrensninger for idriftsettelse eller krav for tillatelse til bruk.

## Avhendingsinstruksjoner for brukte produkter:



Produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres.



Dette symbolet på produktet indikerer at det er beskyttet i henhold til direktiv 2012/19/EU.

- \* Bruk kun vedlegg/tilbehør spesifisert eller levert av produsenten (slik som den eksklusive forsyningsadapteren osv.).
- \* Vær forsiktig da produktet kan avgi skadelige lysstråler.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech  
zones, Chengdu City China

400 002 8960 [www.xgimi.com](http://www.xgimi.com)